

## Technický list

### Doporučení pro čištění a ošetřování povrchů výrobků EGGER

#### Čištění

Následující doporučení pro čištění a údržbu se vztahují na tyto výrobky EGGER: lakované desky PerfectSense, laminované desky Eurodekor, lamináty, pracovní desky, kompaktní desky a hrany.

Povrchy EGGER nevyžadují žádnou zvláštní péči díky svému odolnému a hygienicky neprodyšnému povrchu. Povrch desek, které tvoří dekorační papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí nebo vytvrzený lak, se obecně snadno čistí. To platí i pro strukturované povrchy.

Povrchy na bázi laku, jako PerfectSense Premium Matt / Gloss, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture nebo PerfectSense Topmatt, jsou méně náchylné ke znečištění díky ochraně proti otiskům prstů. To platí pro pot prstů za předpokladu, že nebyly použity žádné leštící prostředky na nábytek, čisticí prostředky obsahující vosk nebo prostředky na čištění a ošetření plastů. Ty se nesmí používat, neboť mají tendenci vytvářet na povrchu lepkavou vrstvu, která váže nečistoty.

Čištění povrchů EGGER je obecně snadné a pravidelnost čištění je výhodou. Používejte jemné prostředky, jako jsou čističe oken nebo čisticí prostředek EGGER PerfectSense Cleaner. Čisticí prostředky nesmí obsahovat zejména žádné abrazivní přísady, protože ty mohou způsobit změnu úrovně lesku a poškrábání. Intervaly čištění je třeba přizpůsobit oblasti použití a stupni znečištění. V závislosti na látce a době působení může vznikat lehké a snadno odstranitelné znečištění, stejně jako silné a hůře odstranitelné znečištění. Proto je volba správného typu čištění velmi důležitá. V závislosti na typu znečištění je třeba dodržovat pokyny k čištění uvedené na následujících stranách. Přirozeně je nezbytné vždy začít tou nejšetrnější metodou s nejkratší dobou působení.

#### Základní čištění

Podle druhu a stupně znečištění může být nutné provést tzv. základní čištění. K tomuto účelu lze použít čisticí prostředek **EGGER PerfectSense Cleaner**. Kromě toho se osvědčily i komerčně dostupné čisticí prostředky. Příklady takových čisticích prostředků uvádíme níže:

Značka	Výrobce / dodavatel
EGGER PerfectSense Cleaner	EGGER
Bref Power – against grease & burnt-in substances	Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf
Multi Grease Cleaner W5	Lidl

#### Postup čištění s EGGER PerfectSense Cleaner

- 1) Povrch desky jemně postříkejte čisticím prostředkem
- 2) Nechte působit max. 5 minut
- 3) Čisticí prostředek otřete do sucha suchým hadříkem (jemný hadřík z mikrovlákna, s PU vrstvou, neabrazivní)
- 4) Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, jako jsou pracovní desky, otřete hadříkem navlhčeným čistou vodou

V závislosti na výsledku lze čištění opakovat.

**Před použitím je třeba dodržet pokyny výrobce a bezpečnostní pokyny, jakož i doporučenou dobu působení.**

## Použití

Obecným pravidlem je, že znečišťující látky, jako je čaj, káva, víno atd., by měly být okamžitě odstraněny, protože čím delší je doba jejich působení, tím hůře půjdou vyčistit. Při každodenním používání je třeba dodržovat následující pokyny:



Obecně platí, že povrchy by neměly být používány jako plocha pro krájení, protože nože mohou zanechat stopy po řezu. Vždy použijte prkénko.



Je třeba se vyhnout pokládání horkých předmětů, jako jsou hrnce a pánve na povrch desky, protože může dojít ke změně úrovně lesku nebo může dojít k poškození povrchu. Používejte vždy vhodnou podložku.



Rozlité kapaliny je třeba vždy ihned vyčistit, protože delší doba působení určitých látek může ovlivnit úroveň lesku. Zejména v oblastech kolem výřezů a spojů je nutné rozlité kapaliny vždy rychle a důkladně odstranit.

## Obecné informace

Tato doporučení platí stejně pro všechny laminované a lakované povrchy EGGER. V souvislosti s tmavými uni barvami i tmavými reprodukcemi dřeva je třeba poznamenat, že obvykle jsou stopy po používání vizuálně patrnější než na světlých dekorech. V zásadě však stopy po používání nejsou kvalitativním poškozením povrchu.

U laminovaných a lakovaných povrchů EGGER je důležité čištění měkkým hadříkem, doporučuje se používat navlhčený čistící hadřík. Příliš hrubé hadříky a čistící houby nebo melaminové houby s drsnými stranami mohou při příliš intenzivním tření nebo drhnutí vytvářet na povrchu lesklé stopy nebo skvrny, které představují poškození a nemusí být odstranitelné. V případě zvláště hlubokých povrchových struktur lze čištění provést bez problémů, pokud budou dodrženy uvedené pokyny. Čištění by mělo být prováděno ve směru povrchové struktury.


## Další důležité poznámky:

- V průběhu doby užívání je nutné povrchy EGGER pravidelně čistit.
- Použití čistících prostředků není obecně nutné.
- K čištění nepoužívejte abrazivní a brusné prostředky (např. abrazivní prášek, drátěnky).
- Nepoužívejte leštidla, vosky, čistící prostředky na nábytek, čistící prostředky na ošetření plastů a bělidla.
- Nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují silné kyseliny nebo silně kyselé soli. Například odvápnovače na bázi kyseliny mravenčí a aminosulfátových kyselin, čističe odpadů, solné kyseliny, čističe stříbra nebo prostředky na čištění troub na pečení.
- Při čištění rozpouštědly dbejte bezpečnostních pokynů a větrejte. Nepoužívejte otevřený oheň.
- Čištění parním čističem se nedoporučuje.
- Pozor: U hran dbejte na to, aby byly čistící prostředky odstraněny ihned po aplikaci, jinak může dojít k vzniku prasklin nebo zbledení povrchu.
- Látky obsahující rozpouštědla by se měly při čištění hran používat pouze ve vysoce zředěné formě.
- Šmouhy jsou obvykle způsobeny čištěním organickými rozpouštědly, použitím studené vody a opakovaně použitými hadříky nebo utěrkami na okno. Aby bylo veškeré čištění provedeno bez skvrn a šmouh, doporučuje se povrch po opláchnutí teplou vodou osušit pomocí hadříku z mikrovlákna.
- Zbytky mastnoty odstraňte v co nejkratším čase, nejpozději do 48 hodin, protože při příliš dlouhém setrvání nečistot na povrchu může dojít k jeho poškození.

Povrchy výrobků EGGER splňují vysoký standard kvality EGGER, jakož i platné normy a předpisy a jsou testovány na všechny relevantní požadavky na kvalitu, které naleznete v příslušných technických listech.

Následující pokyny k čištění nelze použít stejně na každý typ materiálu EGGER. Aby bylo možné přiřadit příslušné pokyny

a doporučení ke konkrétním výrobkům, používají se tyto obrázky produktů:

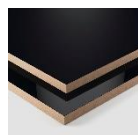

PerfectSense



Eurodekor



Laminát



Pracovní deska



Kompaktní deska




Hrana

## Doporučení pro čištění

1. Prach, špína, směs prachu a tuku, tuha, křída, káva, čaj, ovocné šťávy, cukerné roztoky, otisky prstů, fixa, tuk, olej, kuličková pera, guma .....	3
2. Zbytky vodního kamene, stopy po vodním kameni (vodní mapy), rez .....	3
3. Zbytek vosku (svíčky, parafíny), voskovky, rtěnka, krém na boty, krém na podlahy, vosková politura.....	4
4. Bakteriologické znečištění (zbytky mýdla, zbytky kůže, bakterie, krev, moč, výkaly) .....	5
5. Stopy vzniklé po ošetření rozpouštědly (šmouhy) .....	5
6. Vodou ředitelné barvy, mořidla, emulzní barvy a disperzní lepidla (PVAC) .....	6
7. Syntetické laky, barvy a lepidla (zbytky laků, stříkance, barvy ve spreji, razítkové barvy) .....	6
8. Dvousložkové laky a lepidla, syntetické pryskyřice, např. polyuretan .....	7
9. Silikony, tmely, prostředky na ošetřování nábytku .....	7

### 1. Prach, špína, směs prachu a tuku, tuha, křída, káva, čaj, ovocné šťávy, cukerné roztoky, otisky prstů, fixa, tuk, olej, kuličková pera, guma




#### 1.1. Lehké, čerstvé znečištění

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete povrch do sucha.

#### 1.2. Normální znečištění, delší doba působení

Použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou houbičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné čisticí prostředky bez abrazivních přísad, dále prací prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch naneste napěněný čisticí roztok, nechte působit v závislosti na stupni znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo čisticím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. V případě potřeby povrch několikrát opláchněte. Čisticí prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

### 2. Zbytky vodního kamene, stopy po vodním kameni (vodní mapy), rez



#### 2.1. Lehké, čerstvé znečištění

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete

povrch do sucha.

## 2.2. Normální znečištění, delší doba působení


Použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou houbičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné čisticí prostředky bez abrazivních přísad, dále prací prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch naneste napěněný čisticí roztok, nechte působit v závislosti na stupni znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo čisticím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. V případě potřeby povrch několikrát opláchněte. Čisticí prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

## 2.3. Silné, odolné znečištění a staré skvrny



Použijte prací prostředek nebo pastu z pracího prášku a vody a nechte působit přes noc. Vhodné jsou také tekuté čisticí prostředky s nejjemnější leštící křídou nebo jemnými bělidly. Měly by se však používat jen příležitostně a neměly by se používat na povrchy s vysokým leskem. V případě silného znečištění vodním kamenem lze krátkodobě použít 10% kyselinu octovou nebo citronovou. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čisticí prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

## 3. Zbytek vosku (svíčky, parafíny), voskovky, rtěnka, krém na boty, krém na podlahy, vosková politura



### 3.1. Lehké, čerstvé znečištění

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete povrch do sucha.

### 3.2. Normální znečištění, delší doba působení

Nejprve mechanicky odstraňte zbytky parafínu nebo vosku, pozor na poškrábání. Doporučuje se použít plastovou nebo dřevěnou stěrku. Zbytky odžehlete savým papírem. Pro následné čištění použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou houbičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné čisticí prostředky bez abrazivních přísad, dále prací prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch naneste napěněný čisticí roztok, nechte působit v závislosti na stupni znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo čisticím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. V případě potřeby povrch několikrát opláchněte. Čisticí prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.


### 3.3. Silná znečištění a staré skvrny



Použijte prací prostředek nebo pastu z pracího prášku a vody a nechte působit přes noc. Vhodné jsou také tekuté čisticí prostředky s nejjemnější leštící křídou nebo jemnými bělidly. Měly by se však používat jen příležitostně a neměly by se používat na povrchy s vysokým leskem. Pokud znečištění nebylo odstraněno roztokem čisticího prostředku, lze provést dočištění

organickým rozpouštědlem, např. acetonem, metylalkoholem, benzinem nebo odstraňovačem laku na nehty. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

## 4. Bakteriologické znečištění (zbytky mýdla, zbytky kůže, bakterie, krev, moč, výkaly)



### 4.1. Lehké, čerstvé znečištění

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete povrch do sucha. Proveďte dodatečné ošetření dezinfekčním prostředkem dle příslušných pokynů.

### 4.2. Normální znečištění, delší doba působení


Použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou houbičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné čistící prostředky bez abrazivních přísad, dále prací prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch naneste napěněný čistící roztok, nechte působit v závislosti na stupni znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo čisticím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. V případě potřeby povrch několikrát opláchněte. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. Proveďte dodatečné ošetření dezinfekčním prostředkem dle příslušných pokynů.

### 4.3. Silné, odolné znečištění a staré skvrny



Použijte prací prostředek nebo pastu z pracího prášku a vody a nechte působit přes noc. Vhodné jsou také tekuté čistící prostředky s nejjemnější lešticí křídou nebo jemnými bělidly. Měly by se však používat jen příležitostně a neměly by se používat na povrchy s vysokým leskem. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. Proveďte dodatečné ošetření dezinfekčním prostředkem dle příslušných pokynů.


## 5. Stopy vzniklé po ošetření rozpouštědly (šmouhy)



### 5.1. Lehké, čerstvé znečištění

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete povrch do sucha. Vynikajících výsledků dosáhnete také s čisticím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Nastříkejte na povrch malé množství prostředku, nechte působit maximálně 5 minut a poté otřete do sucha čistou savou utěrkou z mikrovlákna.

## 6. Vodou ředitelné barvy, mořidla, emulzní barvy a disperzní lepidla (PVAC)



### 6.1. Lehké, čerstvé znečištění

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete povrch do sucha.

### 6.2. Normální znečištění, delší doba působení




Použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou houpičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné čisticí prostředky bez abrazivních přísad, dále prací prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch naneste napěněný čisticí roztok, nechte působit v závislosti na stupni znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo čisticím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. V případě potřeby povrch několikrát opláchněte. Pokud znečištění nebylo odstraněno roztokem čisticího prostředku, lze provést dočištění organickým rozpouštědlem, např. acetonem, metylalkoholem, benzinem nebo odstraňovačem laku na nehty. Čisticí prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

### 6.3. Silné, odolné znečištění a staré skvrny



Navlhčete vodou nebo organickým rozpouštědlem, poté sloupněte nebo stáhněte. U modifikovaných lepidel s vyšší odolností proti vodě je nutné použít speciální čisticí prostředky. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čisticí prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

## 7. Syntetické laky, barvy a lepidla (zbytky laků, stříkance, barvy ve spreji, razítkové barvy)



Před odstraněním zbytků lepidel a laků se doporučuje obrátit se na výrobce a dotázat se, jaké čisticí prostředky a postupy jsou nejvhodnější k odstranění nečistot vzniklých při zpracování.

### 7.1. Lehké, čerstvé znečištění, delší doba působení


Znečištění co nejdříve odstraňte organickým rozpouštědlem, např. acetonem, metylalkoholem, benzinem nebo odlakovačem na nehty. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čisticí prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

### 7.2. Silné, odolné znečištění a staré skvrny

Navlhčete vodou nebo organickým rozpouštědlem, poté sloupněte nebo stáhněte. U modifikovaných lepidel s vyšší odolností proti vodě je nutné použít speciální čisticí prostředky. Zbytky barev lze občas po zaschnutí odstranit mechanicky. Grafiti

vyžaduje speciální čištění. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

## 8. Dvousložkové laky a lepidla, syntetické pryskyřice, např. polyuretan



Před odstraněním zbytků lepidel a laků se doporučuje obrátit se na výrobce a dotázat se, jaké čistící prostředky a postupy jsou nejvhodnější k odstranění nečistot vzniklých při zpracování.


### 8.1. Lehké, čerstvé znečištění

Čištění je možné pouze před zaschnutím nečistot. Proto znečištění ihned odstraňte vodou nebo organickým rozpouštědlem. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

### 8.2. Normální znečištění vyžadující delší dobu působení čisticího prostředku, a rovněž silné, odolné znečištění a staré skvrny

Zbytky vytvrzených kondenzačních nebo reakčních pryskyřicových lepidel již obecně nelze po jejich vytvrzení odstranit.

## 9. Silikony, tmely, prostředky na ošetřování nábytku



### 9.1. Lehké, čerstvé znečištění

Zaschlé nečistoty odstraňte. V případě potřeby použijte odstraňovač silikonu. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte.

#### Předběžná doložka:

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou vyplývat technické změny EGGER Laminátů PerfectSense Matt z neustálého dalšího vývoje, jakož i ze změn norem a právních předpisů. Proto nemůže obsah tohoto technického listu sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný podklad. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky