


5 Nasazení dveří a seřízení dveří

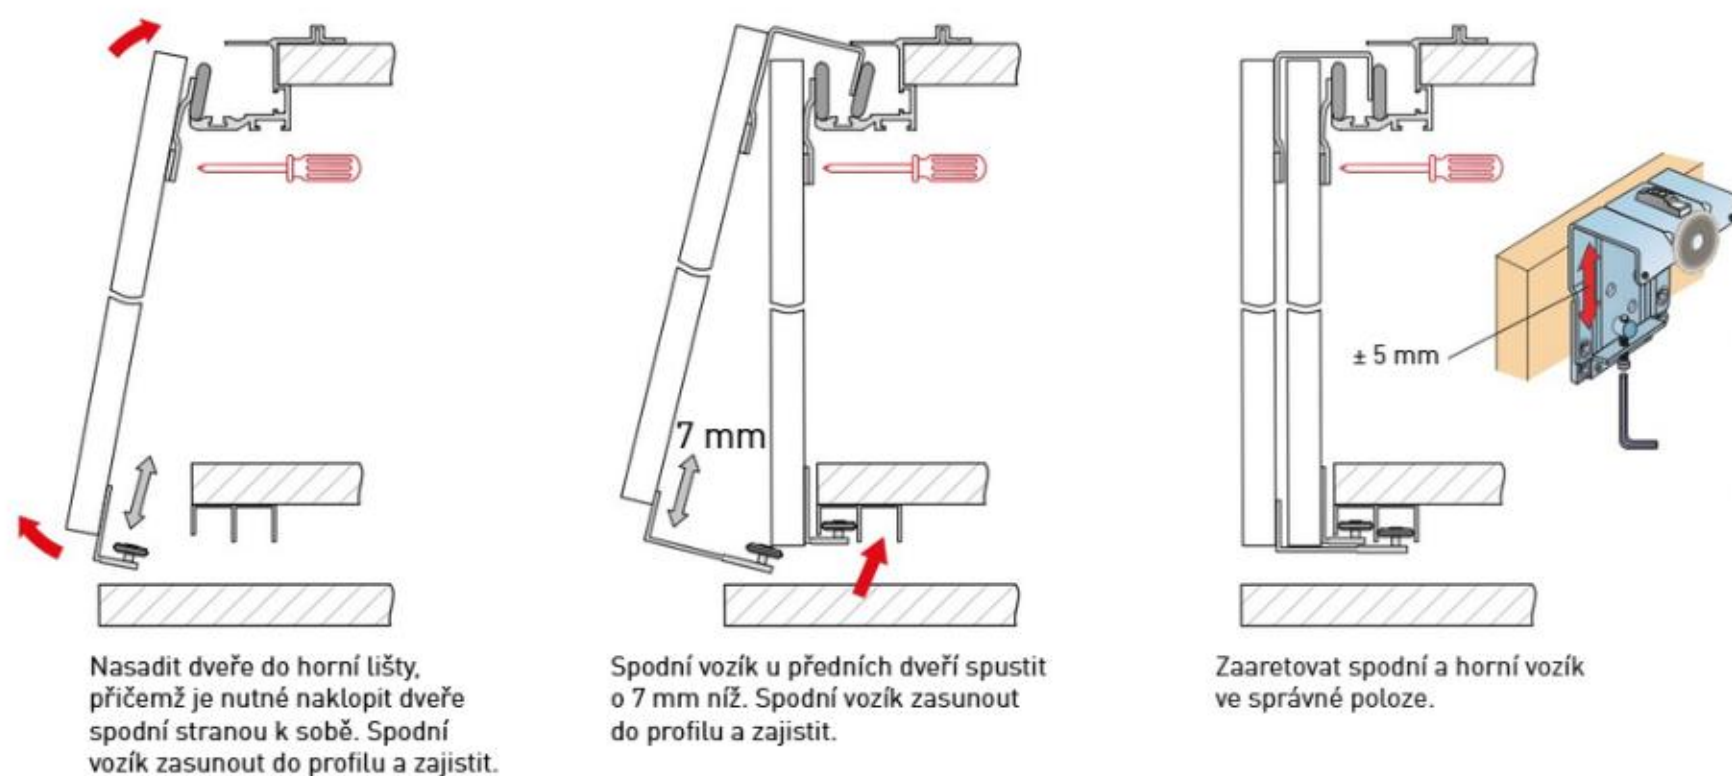


6 Dorazové a mezidvevní kartáče

Svislé profily lze doplnit o dorazové nebo mezidvevní kartáče, vše najdete na str. 162.

7 Montáž tlumiče


Montáž tlumiče najdete na str. 171.

RÁMOVÝ SYSTÉM PRO VÝPLNĚ DVEŘÍ LAMINO/SKLO:

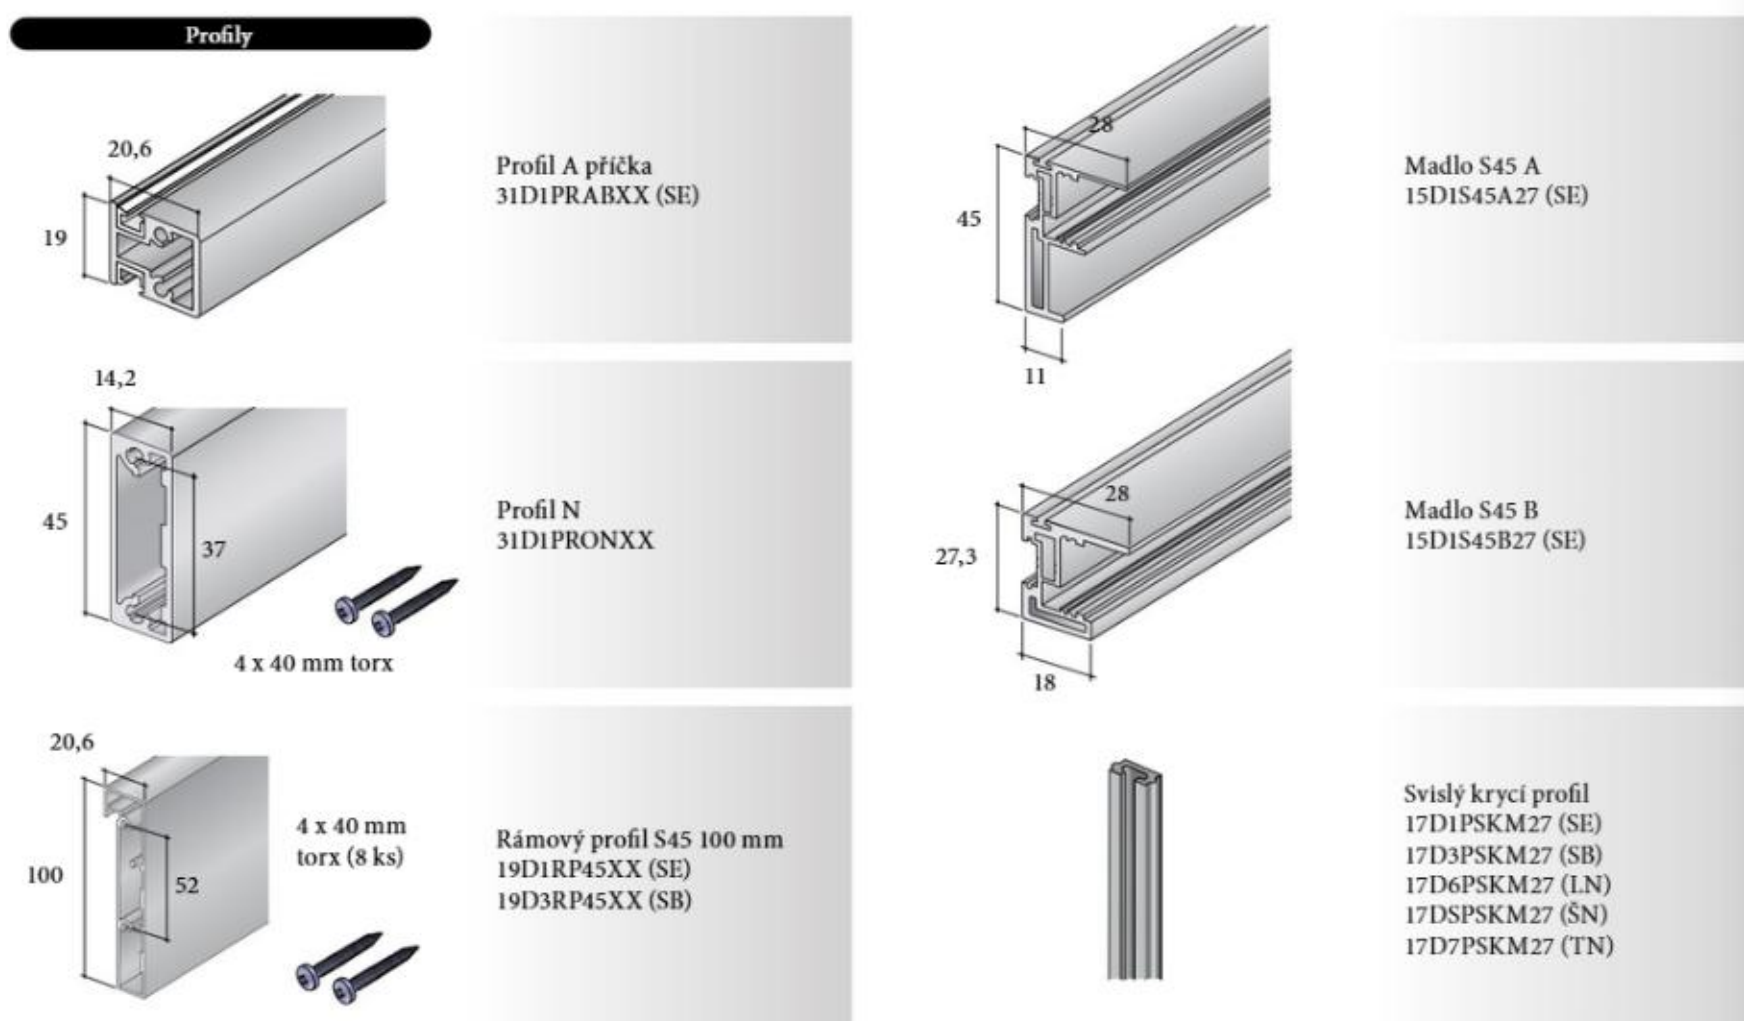


RÁMOVÝ SYSTÉM PRO VÝPLNĚ DVEŘÍ LAMINO/SKLO:


Příslušenství

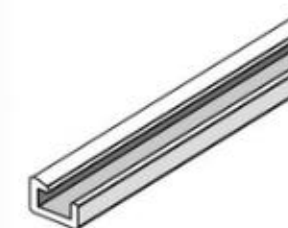

Těsnění k AL rámu 34A0TESUXX. Nutno objednávat zvlášť. Délka v bm se počítá jako obvod všech skel, vyjma hran, které se vkládají do příčky S65 (tam se lepí na silikon).

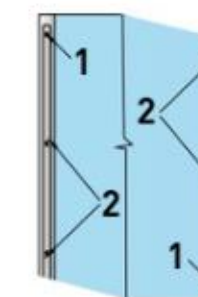

Napínák průhybu na hliníkové dveře 19CRNAP

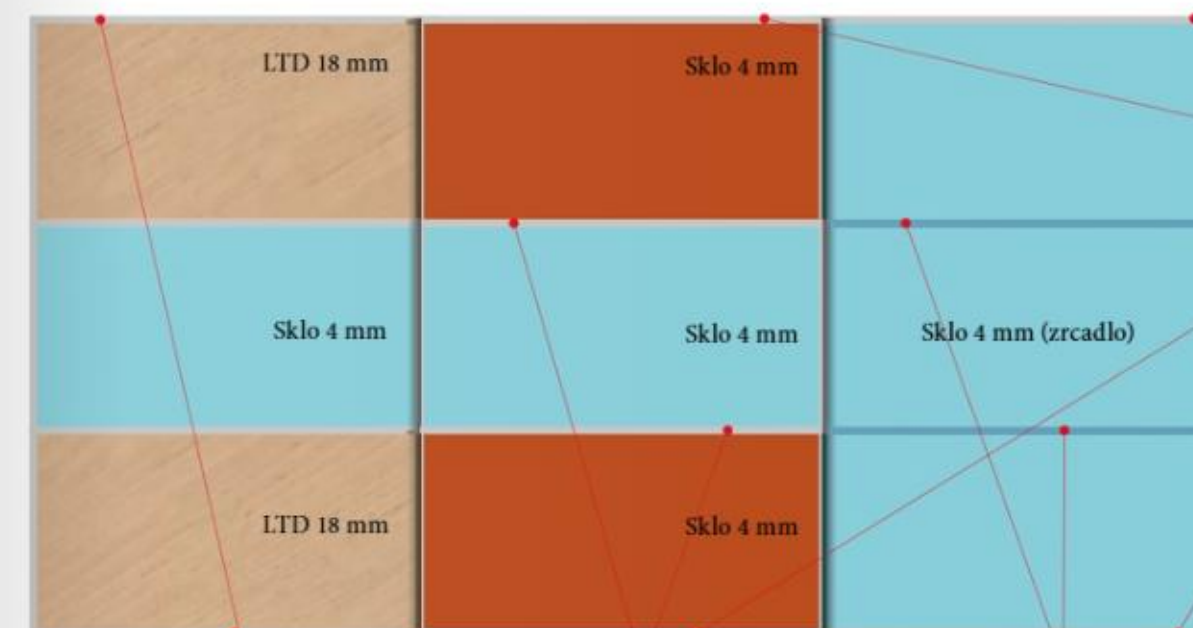


Příčka S65 horní




Příčka pro profily A a B




Skrýtý profil N

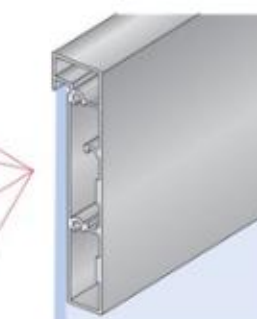


Rámový profil S45-100

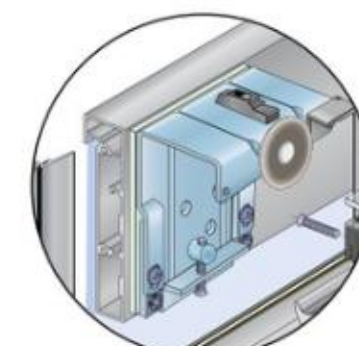

Plastové podložky použití pouze pro výplně silnější než 18 mm

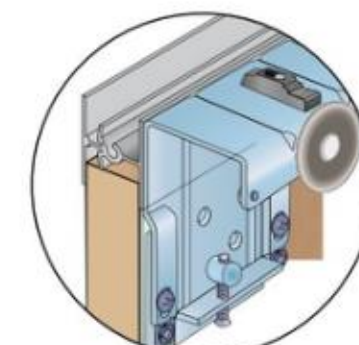

Hliníkové podložky při použití horní příčky S65

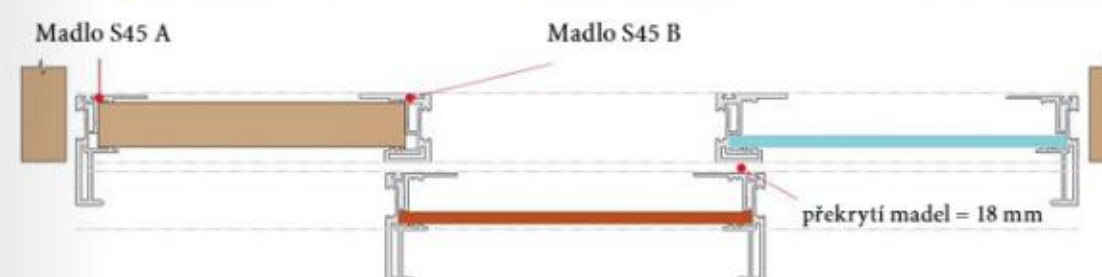

VÝPOČET ŠÍŘKY DVEŘÍ:

světla šířka + součet překrytí madel/počet křídel = šířka křídla

(2 křídla = 1x překrytí) (3 křídla = 2x překrytí)
překrytí madel = 18 mm

1 Montáž zpevňovacího napínáku do svislých profilů

Napínák je určen pro zpevnění a zamezení průhybu dveří v hliníkovém rámu.

Napínací lištu přichytíme pomocí šroubů do profilu, nedotahujeme. Nejprve dotáhneme šrouby 2 a nakonec dopneme lištu pomocí šroubů 1.

