


Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka



Polonaložená dvířka



Vložená dvířka



F Mezera

Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu čela FD + 1.2 mm

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)																
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0												3	4	5	6	
3								3	4	5	6					
6				3	4	5	6									
9	3	4	5	6												
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)															

Přesah čela FA (mm)																
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5			
0												3	4	5	6	
3								3	4	5	6					
6					3	4	5	6								
9	3	4	5	6												
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)															


Přesah čela FA (mm)																
MD																
0																
3																
6																
9																
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)															

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

	Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
		16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
	3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
		Navíc u seřízení do stran +2 mm											
		+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
-1.0 mm

Montáž našroubováním

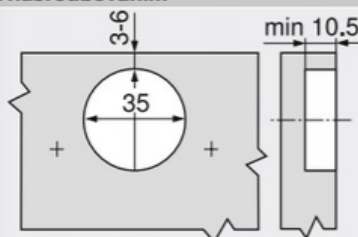

Montáž nalisováním

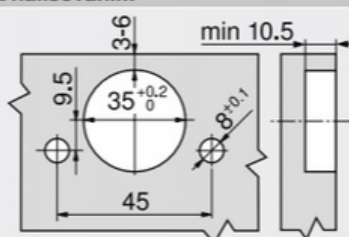

Rozměry misky

