





Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

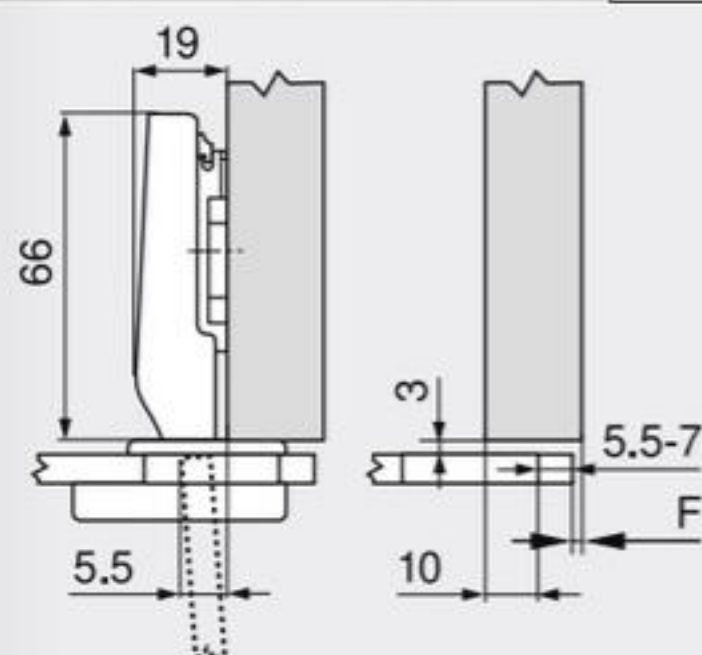



F Mezera

Polonaložená dvířka

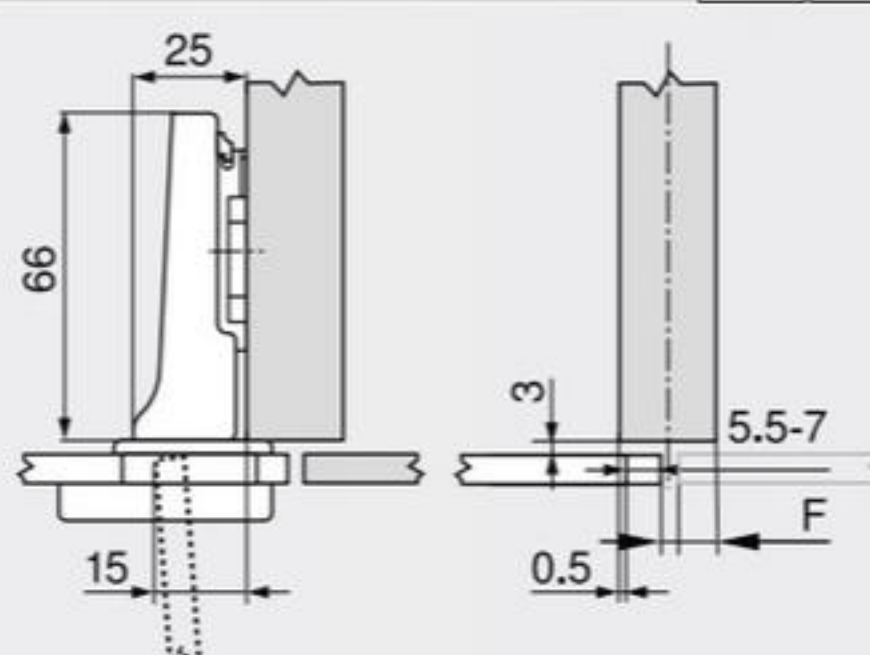

F Mezera

Vložená dvířka

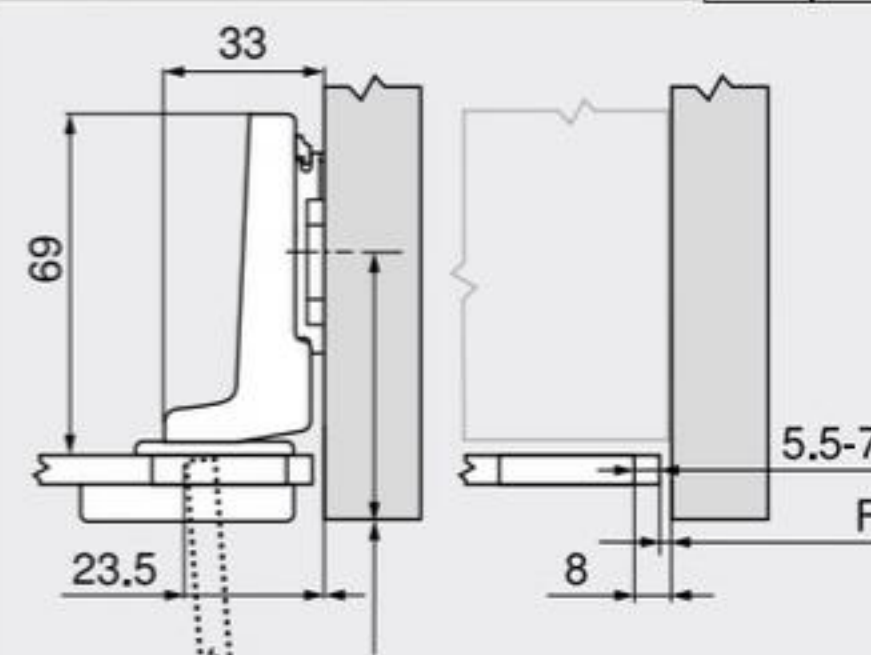

F Mezera

Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu čela FD a výšku krytky misky + 3 mm

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)																	
MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
0										6	7						
3								6	7								
6				6	7												
9	6	7															
MD Zvýšení montážních podložek (mm)																	




Přesah čela FA (mm)																	
MD	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5						
0										6	7						
3								6	7								
6					6	7											
9	6	7															
MD Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Přesah čela FA (mm)																	
MD	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1							
0							5.5	6	6.5	7							
3	5.5	6	6.5	7													
6																	
9																	
MD Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


V případě síly čela FD mezi 4.5 a 7 mm není nutná žádná mezera F

Seřízení a nastavení

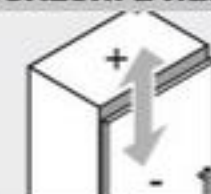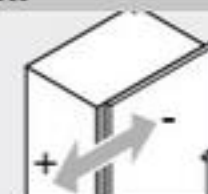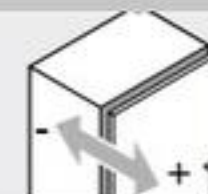
Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky+0.5 mm
-3.5 mm

±2.0 mm


Montáž našroubováním

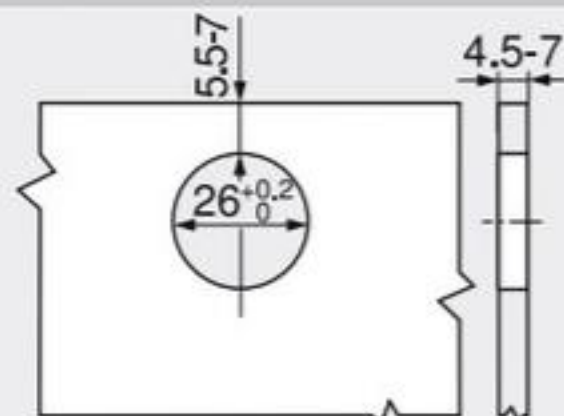

Rozměry misky

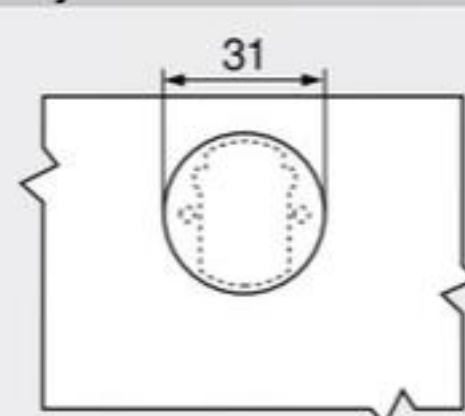

Krytka misky závěsu

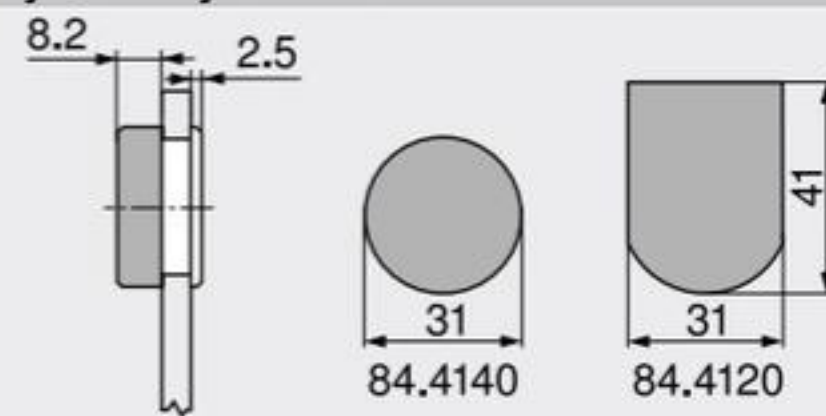

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a210