



S37 - kování pro posuvné skříňové dveře




Montáž brzdy
(namontujte před nasazením lišty)

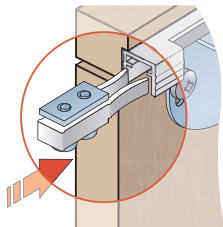

Montáž dolního vozíku
z vnější strany desky

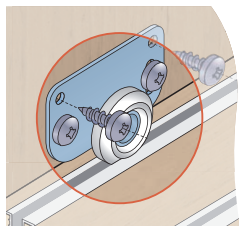


Montáž vozíku
se zafrézováním kolečka

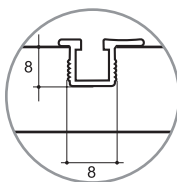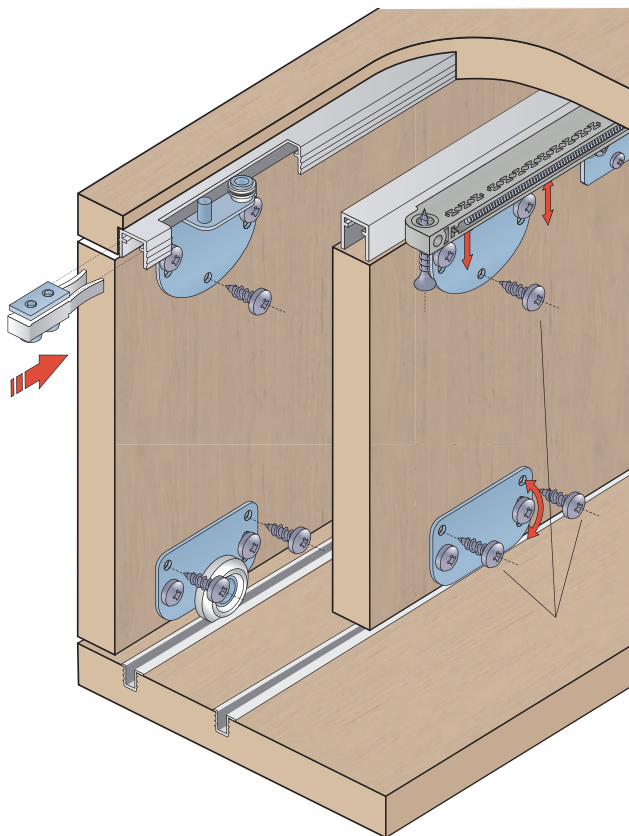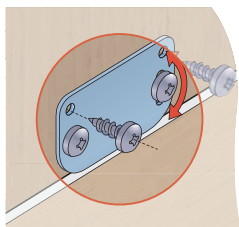


Šířka a hloubka frézování
pro vodící profil

SOUČÁSTÍ SYSTÉMU:


Sada S37

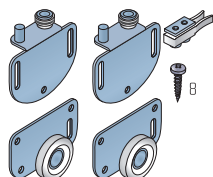


Sada S37 SC

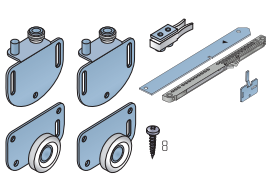


Profil S50 horní
pro zafrézování




Profil S50 horní




Profil S03




VAR.1

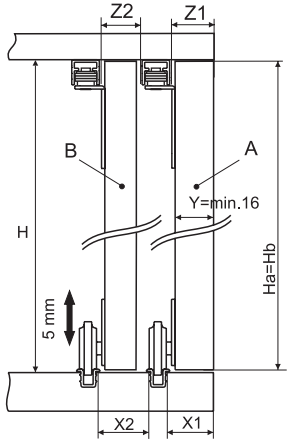


$H_a = H_b = H - \min. 4$
 $X1 = Y + 5$
 $X2 = Y + 4,5$
 $Z1 = Y + 4$
 $Z2 = Y + 4,5$

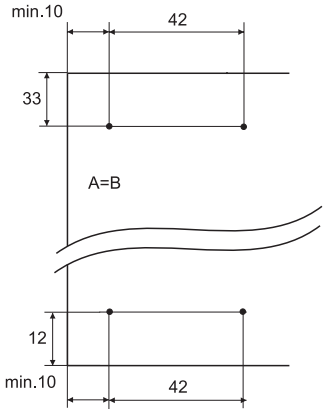


VAR.2

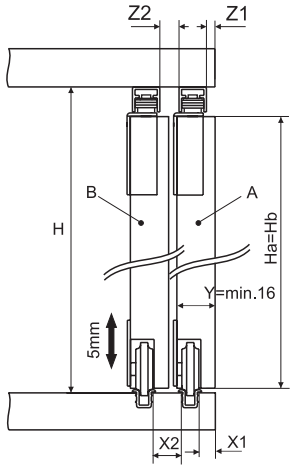

$H_a = H_b = H - 20$
 $X1 = Y - 8$
 $X2 = Y - 6$
 $Z1 = Y - 12$
 $Z2 = Y - 7$

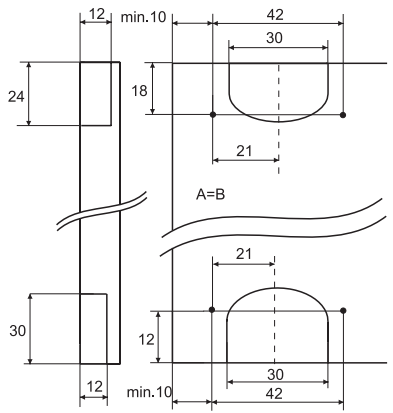

VAR.3

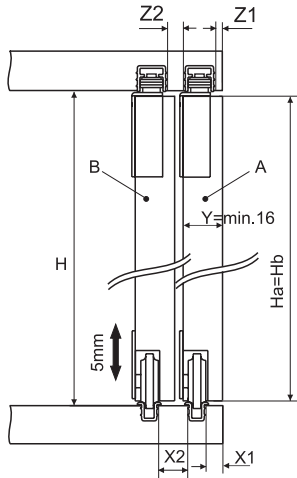

$H_a = H_b = H - \min. 4$
 $X1 = Y - 8$
 $X2 = Y - 4$
 $Z1 = Y - 12$
 $Z2 = Y - 9$

