
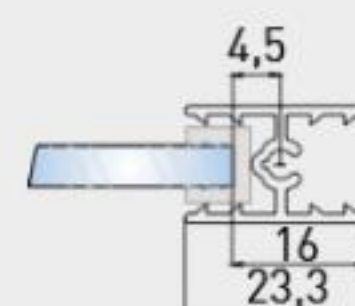
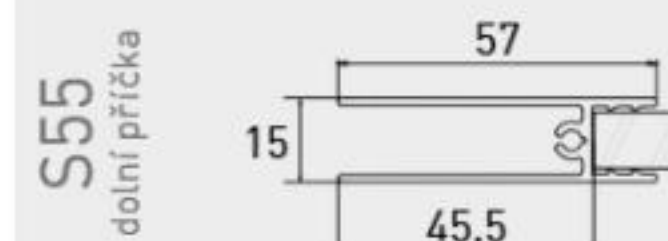


2 Odečty pro výšky výplní

Lamino tl. 10 mm

Sklo tl. 4 mm

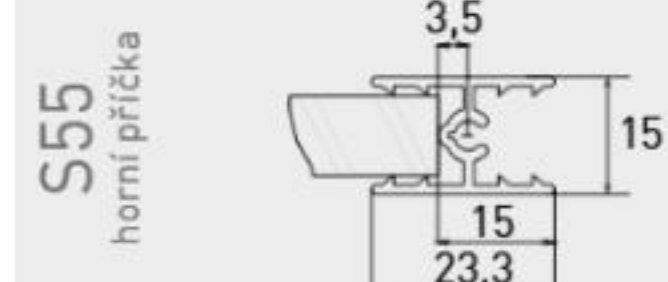


3 Instalace horních a spodních vodičích lišt

POZOR!!!




Horní brzdy S05 brzdy je nutné nasunout do profilu před instalací profilu do korpusu.

Sada S55A

Sada S55B

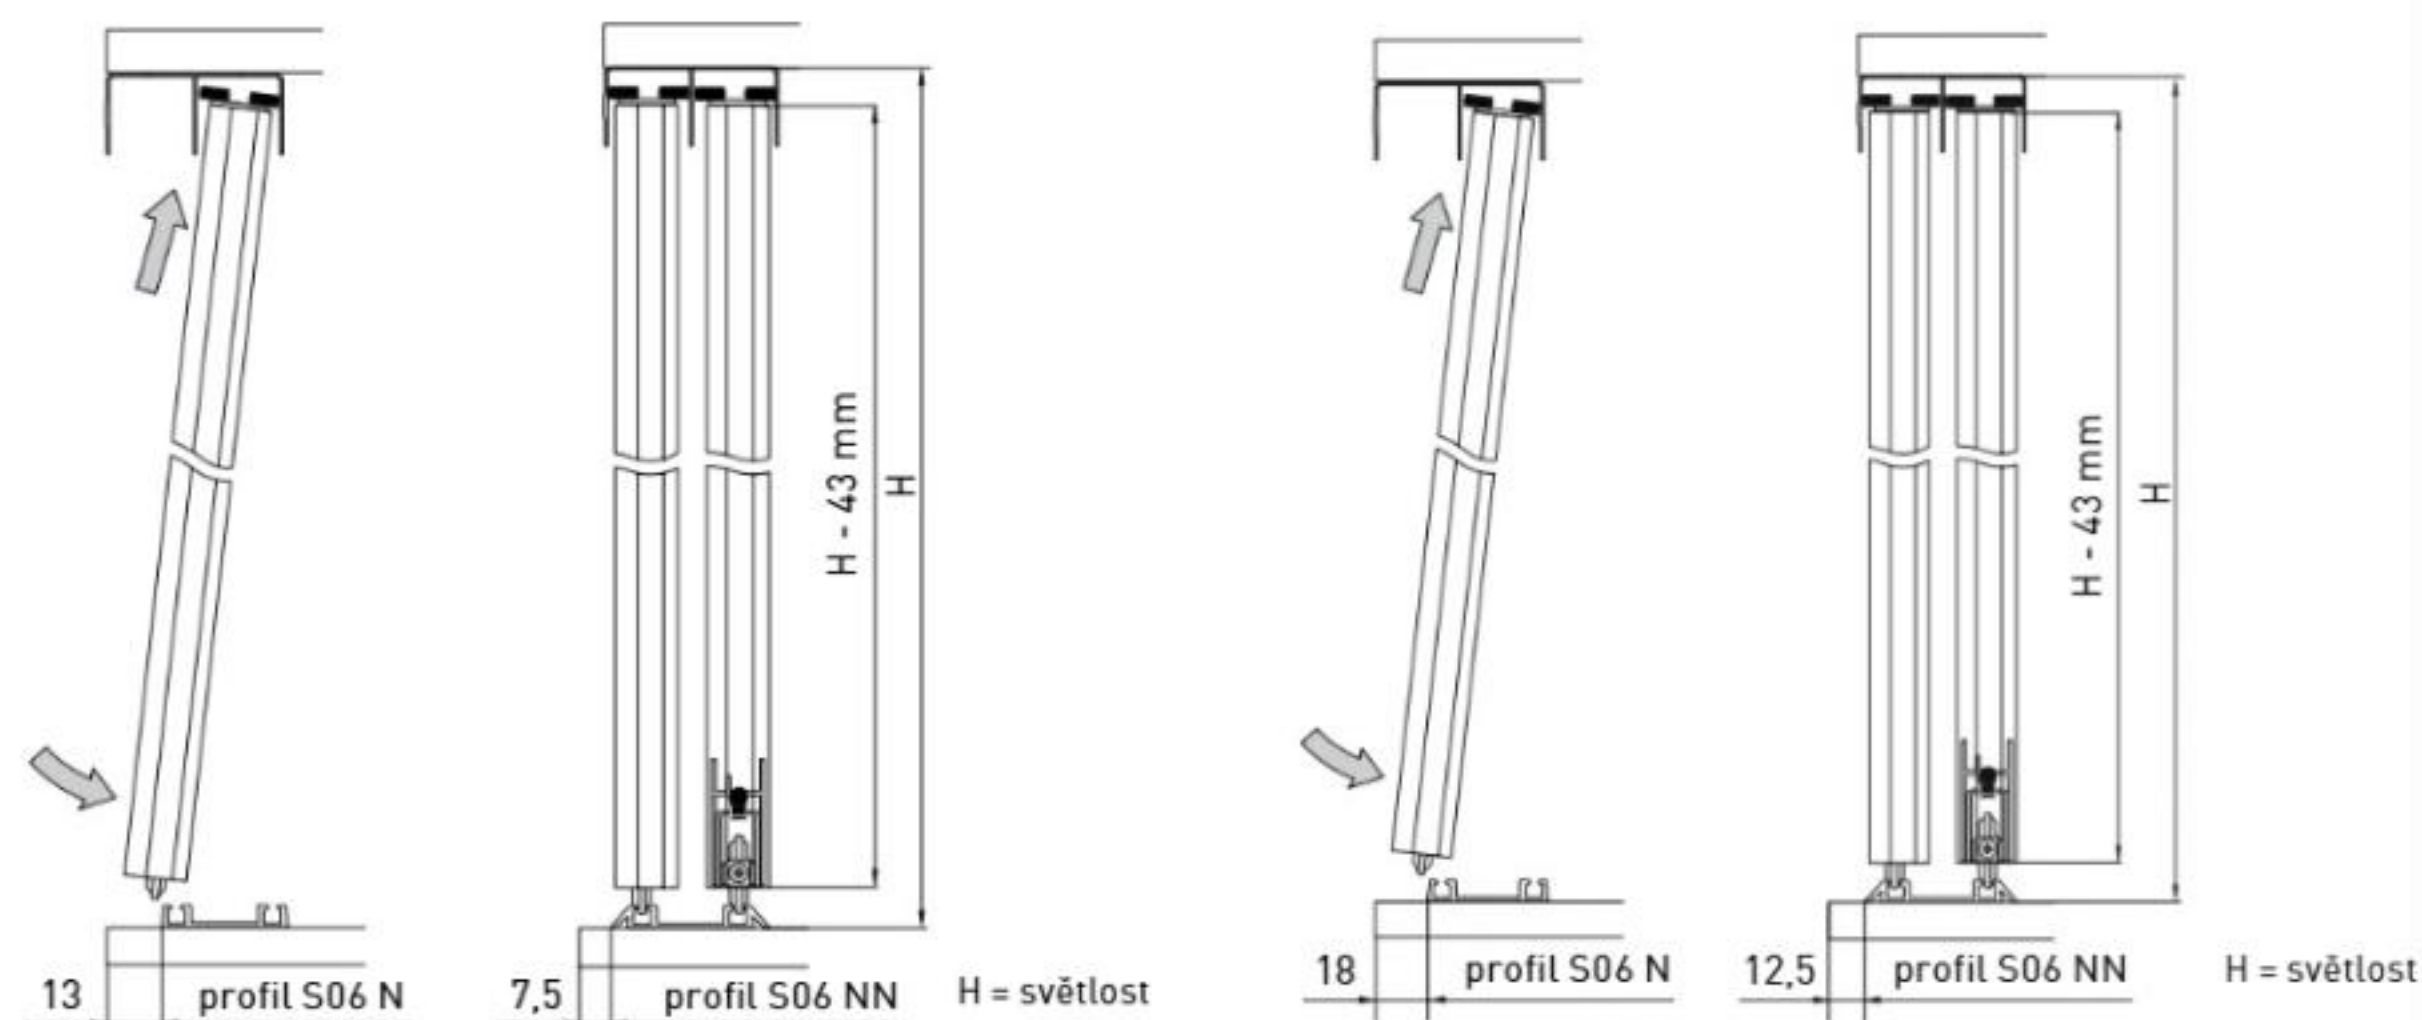

4 Montáž horních a spodních vozíků

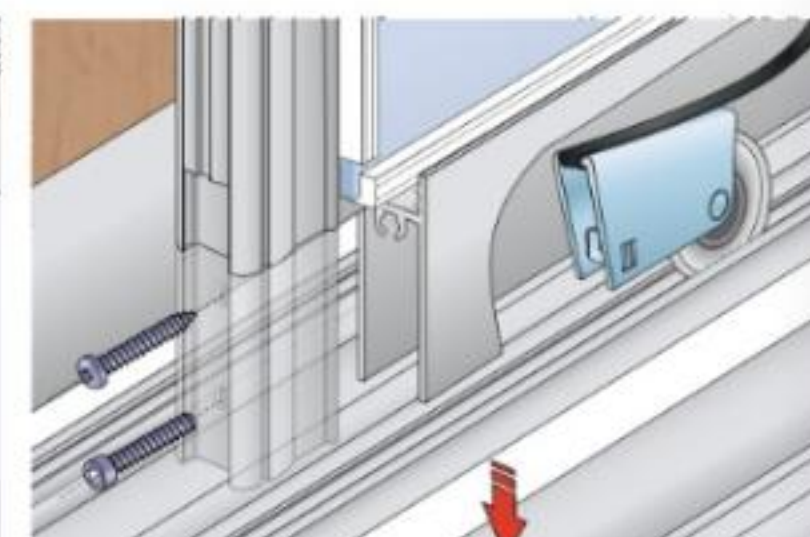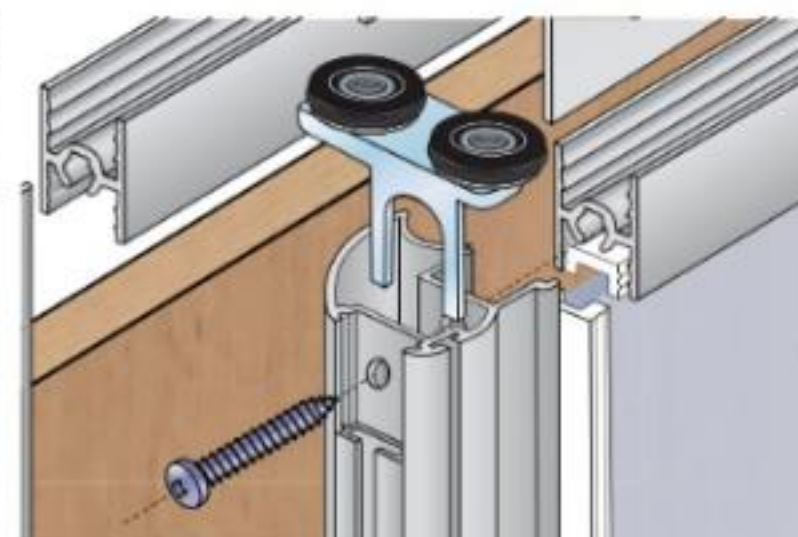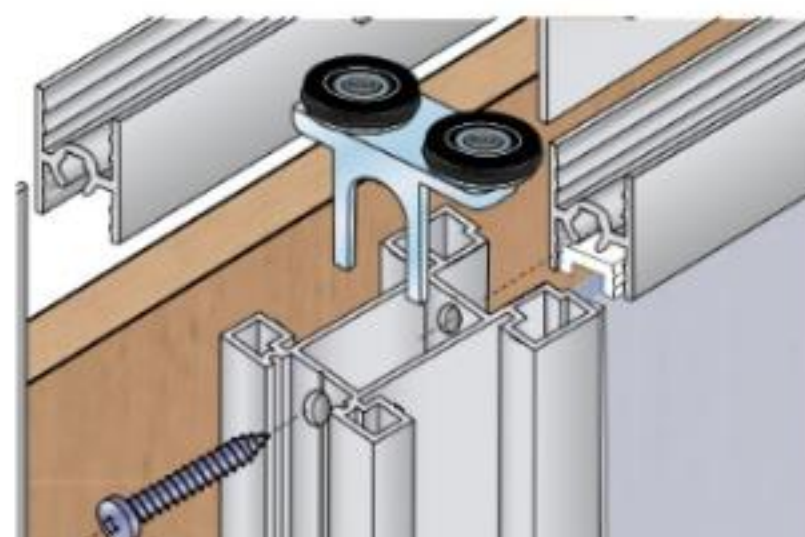


Montáž horního vozíku S55A
Zasunout vozík do svislého profilu a zajistit šroubem.


Montáž horního vozíku S55B
Zasunout vozík do svislého profilu a zajistit šroubem.

Montáž spodního vozíku
Spodní vozík nasunout do spodního profilu a zajistit šroubem.


5 Montáž dveří

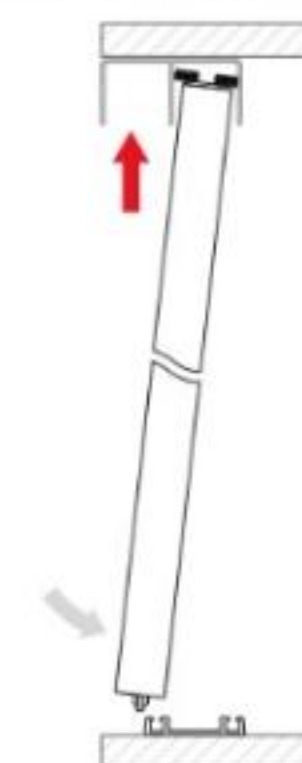

Vsunout dveře do horního profilu. Spodní vozík nasadit na dolní profil.

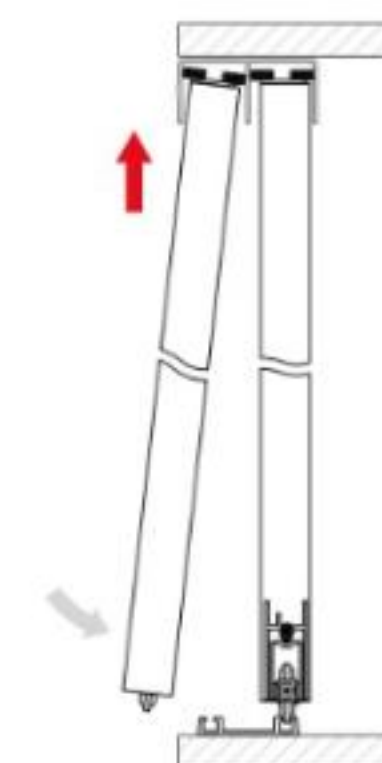




Vsunout dveře do horního profilu. Spodní vozík nasadit na dolní profil.

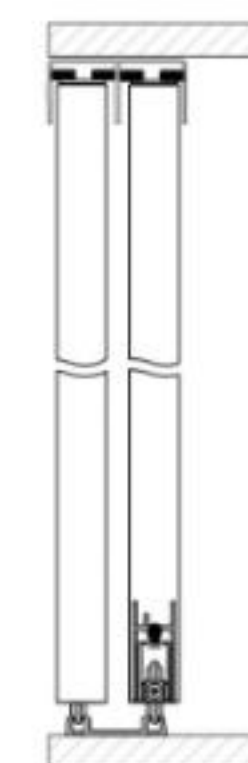




Spodní vozíky výškově seřídít pomocí imbusového šroubu.

6 Vrtání úchytkového profilu

Montáž profilu S15

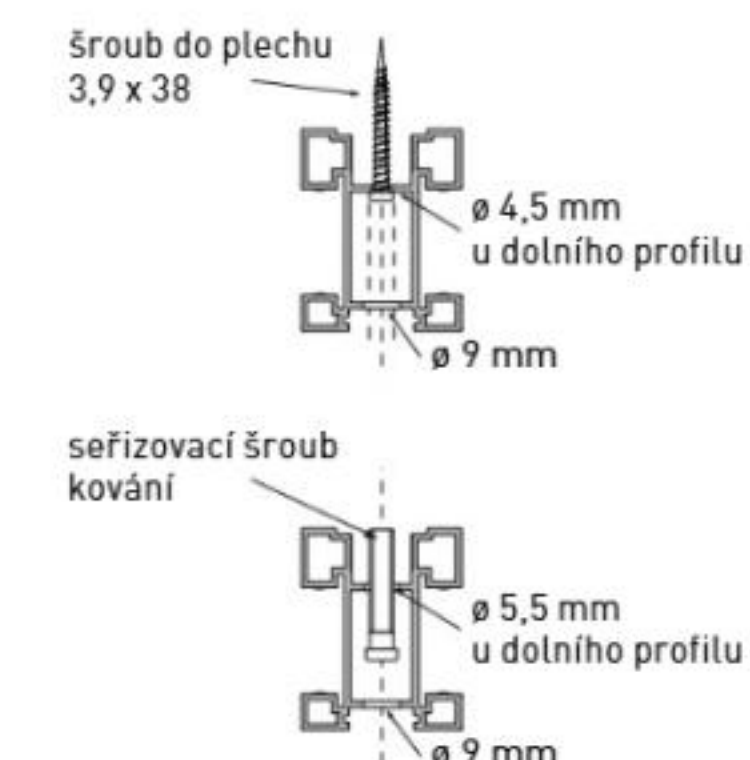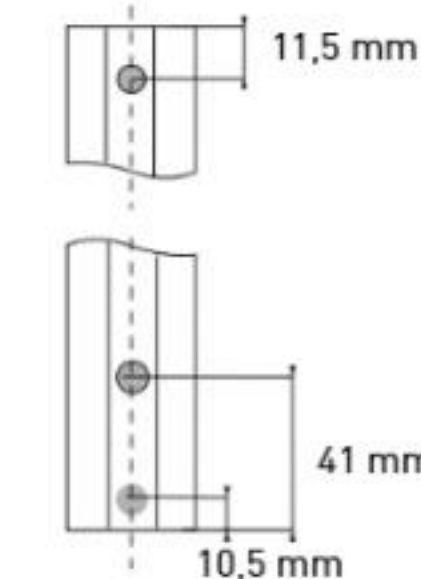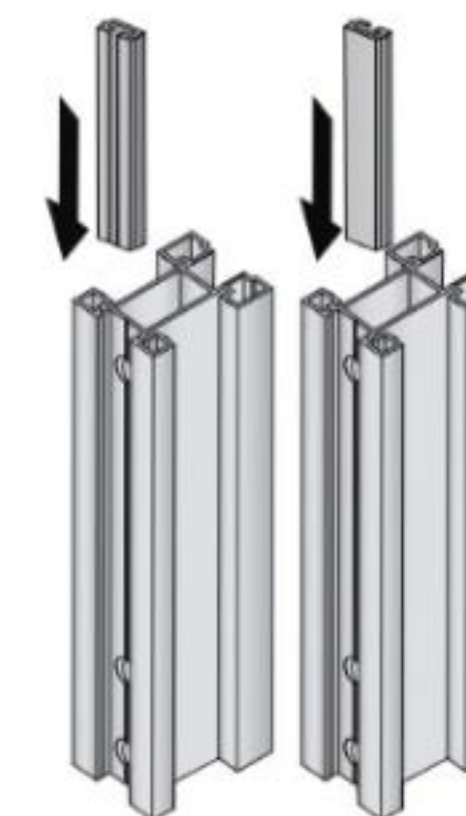

Montáž profilu S17

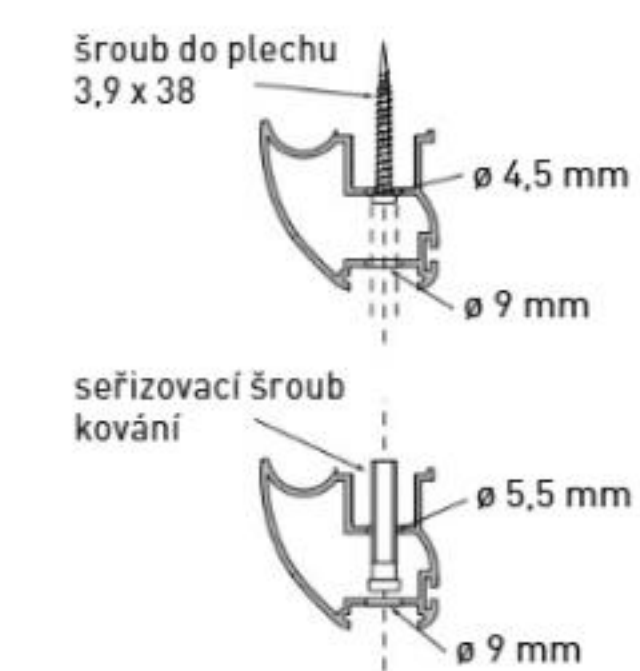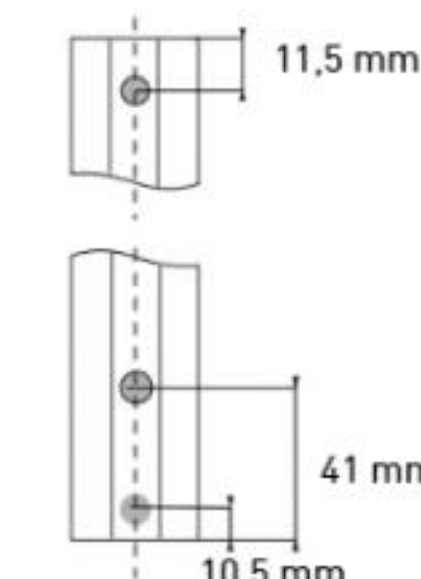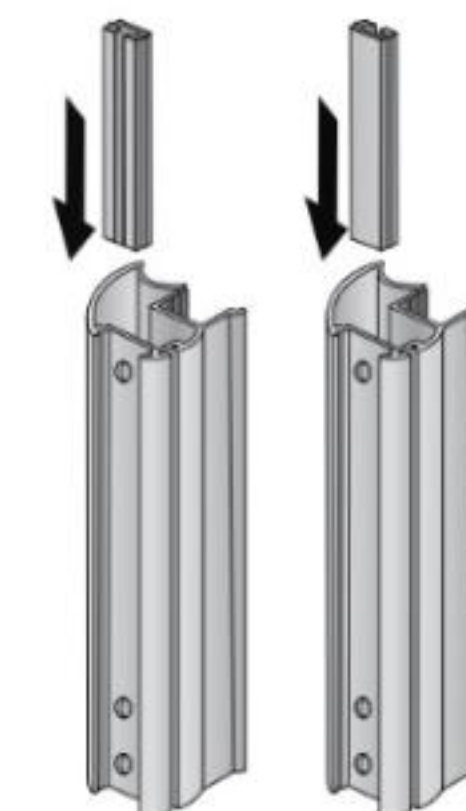

7 Montáž tlumiče

Variety tlumičů najdete na str. 166–169.

8 Dorazové a mezidveřní kartáče

Svislé profily lze doplnit o dorazové nebo mezidveřní kartáče, vše najdete na str. 162.