

ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA PRO VÝPLŇ 18 mm

1. VÝŠKA KŘÍDLA h:

$$h = H - 43$$

H - světlá výška skříně

Příklad

(světlost skříně je 2600 mm x 1500 mm)

$$h = 2600 - 43 = 2557 \text{ mm}$$

2. ŠÍŘKA KŘÍDLA D:

Šířka křídla je závislá na požadovaném překrytí křídel a případně na vnitřním uspořádání skříně.

D ... světlá šířka skříně

d ... šířka křídla

Doporučujeme překrytí křídla minimálně o šířku madla (S):

S04N šířka 37 mm

S0B šířka 20 mm

S12 šířka 44 mm

S13B šířka 28,7 mm

S14 šířka 30 mm

S19 šířka 28 mm

Výpočet pro dvoukřídlovou skříň:

$$d = (D + S) / 2$$

Výpočet pro trojkřídlovou skříň:

$$d = (D + 2 \times S) / 3$$

Výpočet pro čtyř- a vícekřídlovou skříň je závislý na zamýšleném uspořádání dveří.

Příklad pro profil S04N a dvoukřídlovou skříň:

$$d = (1500 + 37) / 2 = 768,5 \text{ mm}$$

Rozměr jednoho křídla (dvoukřídlová skříň) bude: 2565 mm x 769 mm

NÁŘEZOVÝ PLÁN PRO DVEŘE



1. načtete QR kód nebo
klikněte na Online odkaz




2. zvolte záložku
Nářezový plán



3. postupujte podle
Nářezového plánu

NÁVOD K MONTÁŽI


1 Instalace horních a spodních vodících lišt

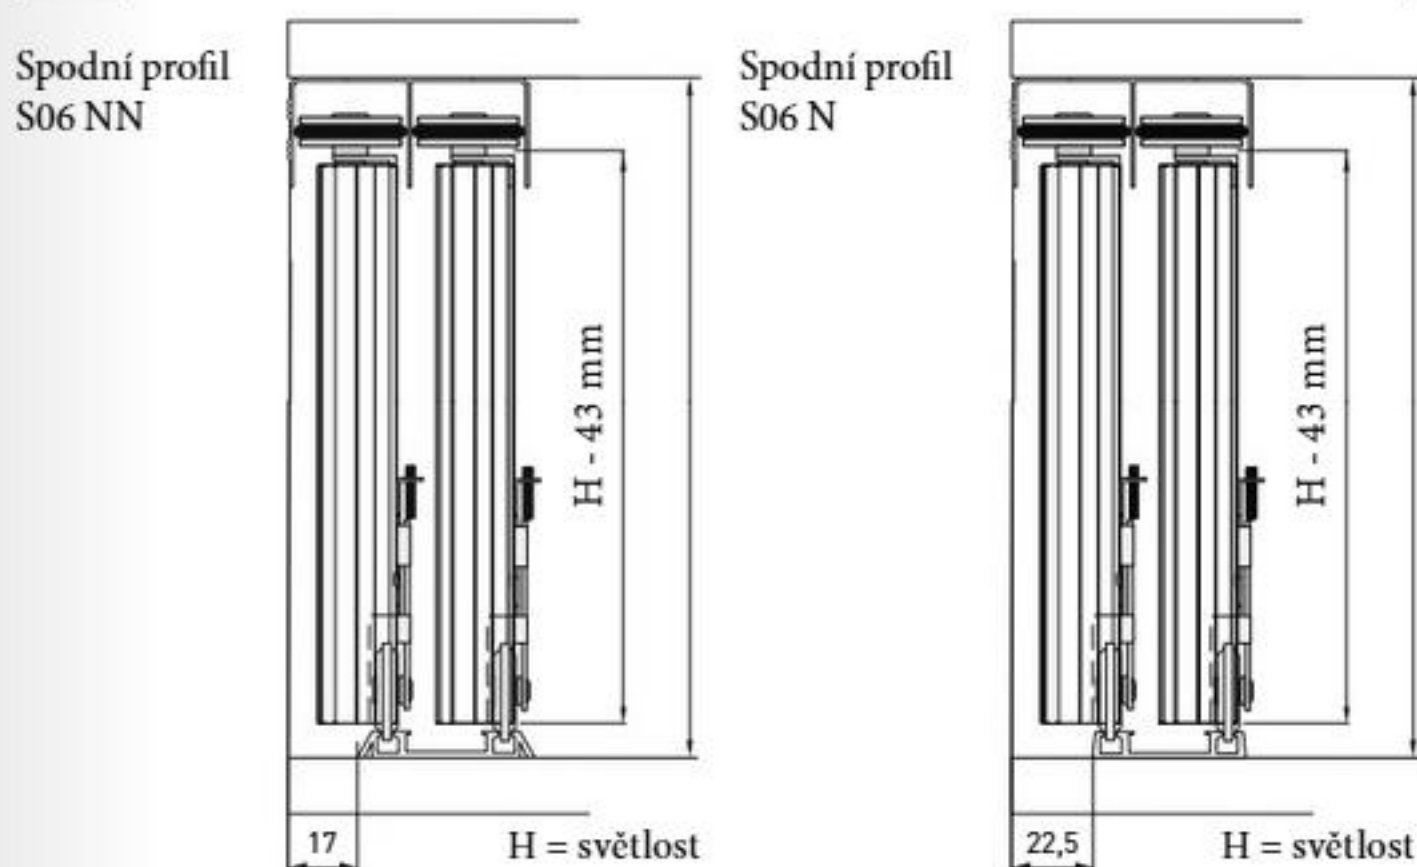

POZOR!!!


Brzdy je nutné nasunout do profilu před instalací profilu do korpusu.

2 Frézování pro spodní vozíky

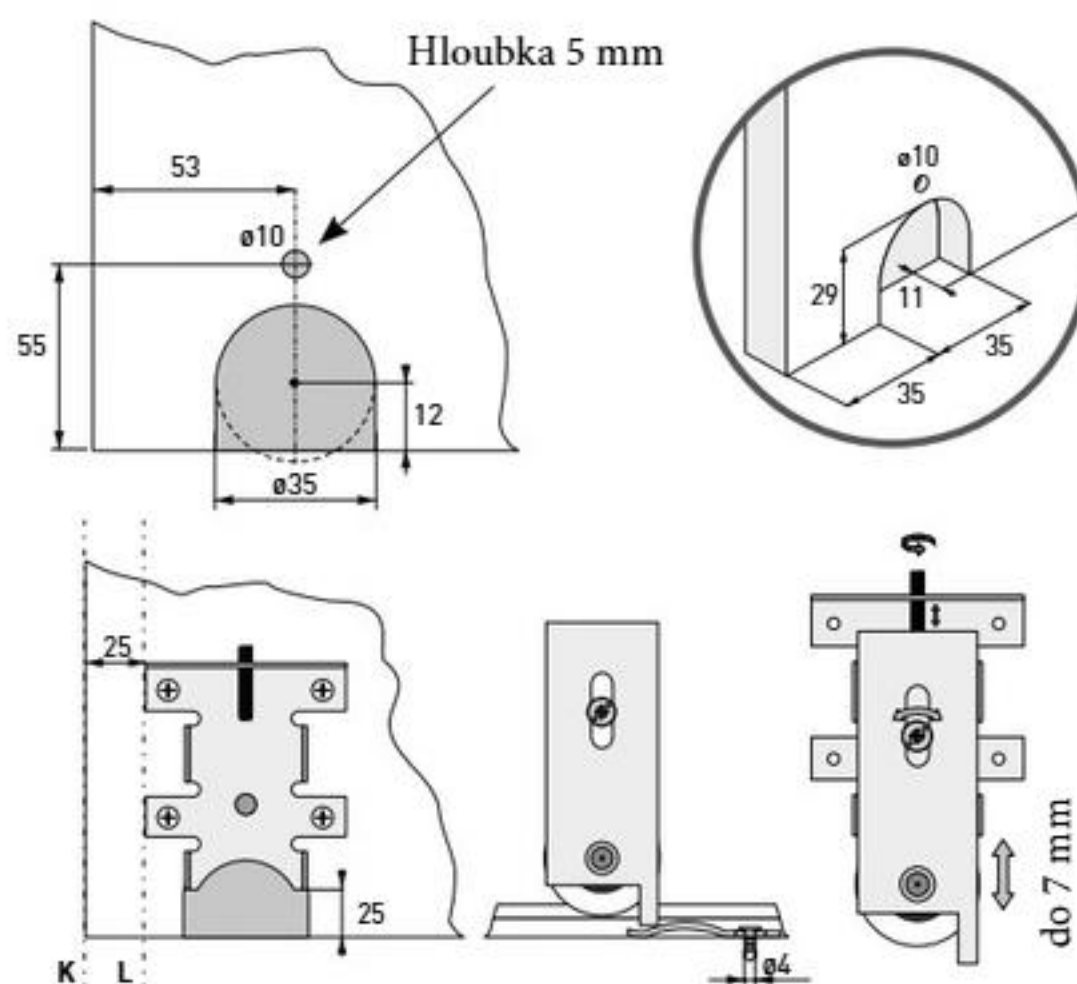


Pozor: Při montáži pevné části vozíku dbejte na to, aby osy K a L byly rovnoběžné.


3 Montáž horních a spodních vozíků a brzdy

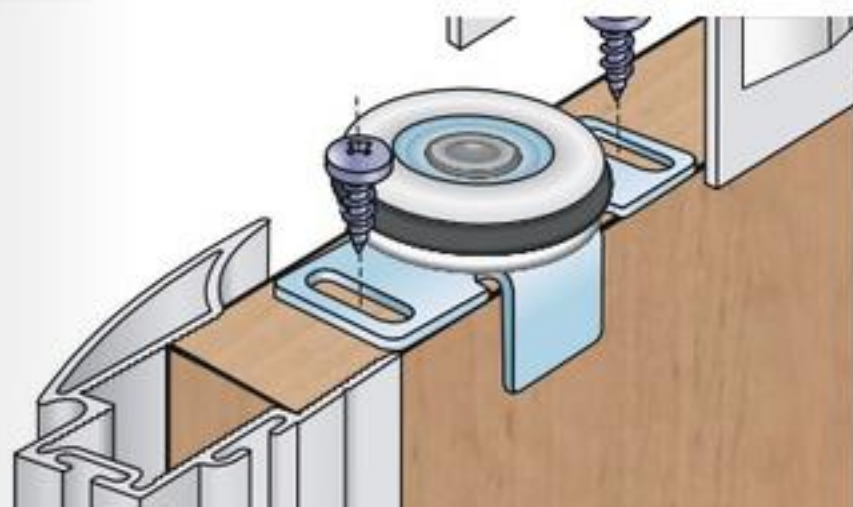

Montáž horního vozíku – jednokolečko
Nasadit vozík a našroubovat 2 vruty do podélných otvorů vozíku.

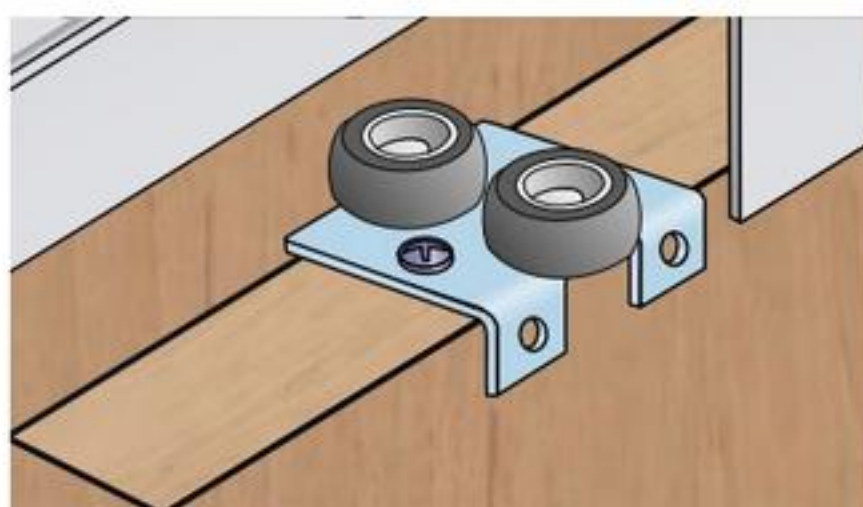


Montáž horního vozíku – dvojkolečko
Nasadit vozík a našroubovat 2 vruty.

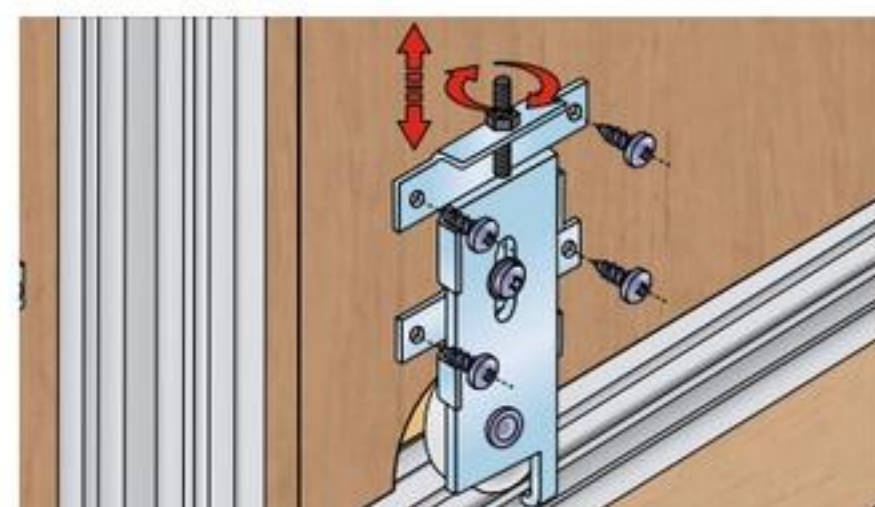


Montáž dolního vozíku
Připevnit pevnou část. Připevnit pohyblivou část. Výškově seřídit.


5 Montáž dveří

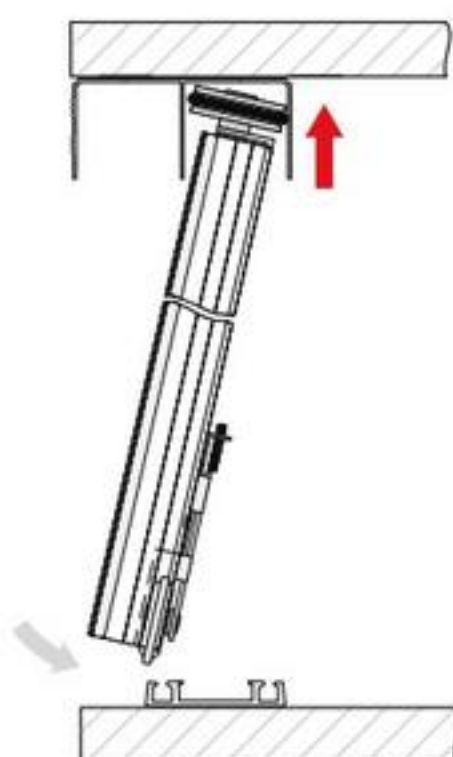

Dvířka nasunout do horního profilu, následně nacvaknout spodní vozík do dolního profilu.

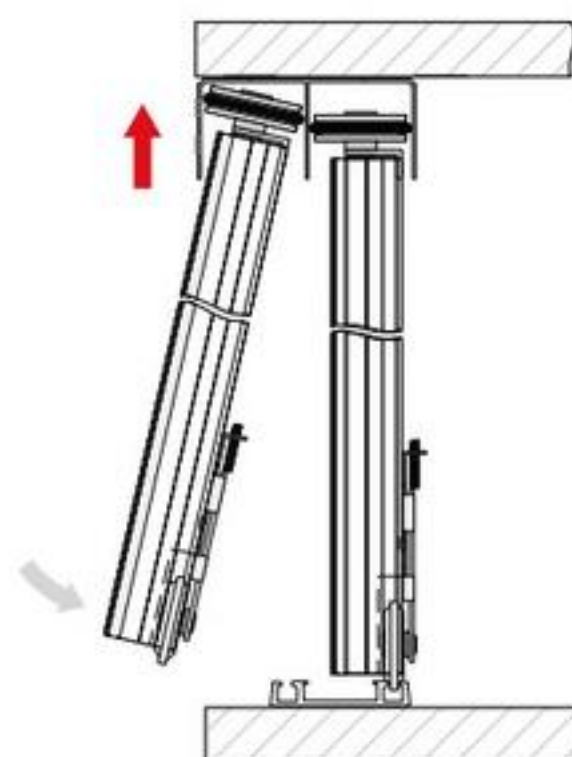

Stejným způsobem nasadit i přední dvířka.

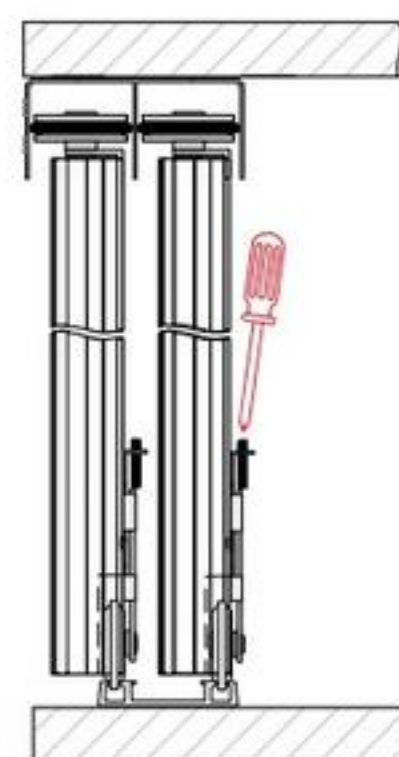

Seřídit přítlak vozíku do spodního profilu.

6 Montáž tlumiče

Varianty tlumičů najdete na str. 166–169.

7 Dorazové a mezidvevní kartáče

Volitelně lze systém doplnit o dorazové nebo mezidvevní kartáče, popř. dorazové těsnění. Vše najdete na str. 162.