



NÁVOD K MONTÁŽI

- 1** Instalace horních a spodních vodících lišt do připravených drážek.

Horní vozík S35A zafrézovaný

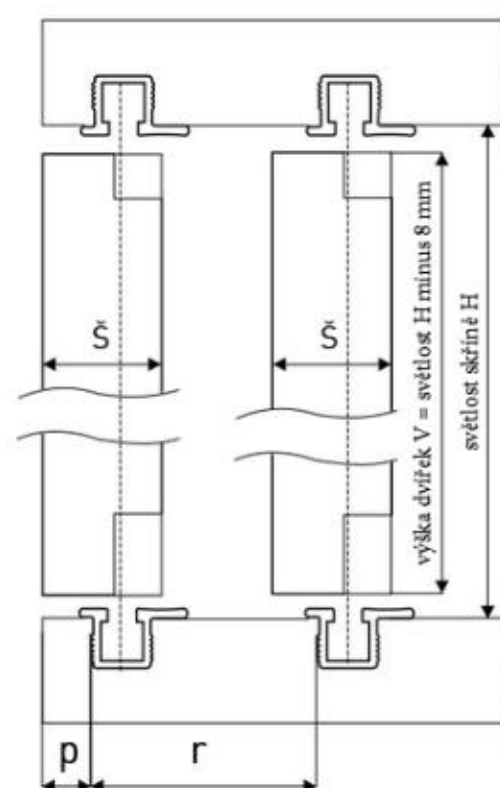

Horní vozík S35B bez zafrézování

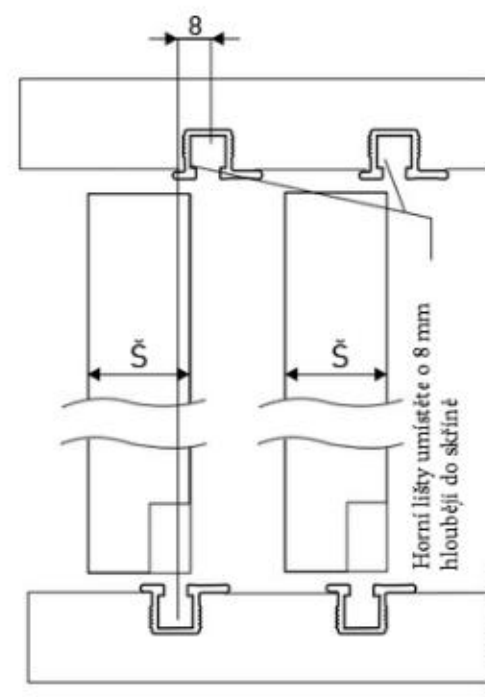


Vzdálenost frézování pro první lištu od okraje minimálně:
 $p = s - 12 \text{ mm}$

Rozteč frézování pro druhou lištu:
 $r = s + \text{min. } 8 \text{ mm}$


Příklad pro lamino tl. 18 mm:
 $p = 6 \text{ mm}$
 $r = 26 \text{ mm}$
 $V = H - 8$

- 2** Šířka a hloubka zafrézování pro vodící profil

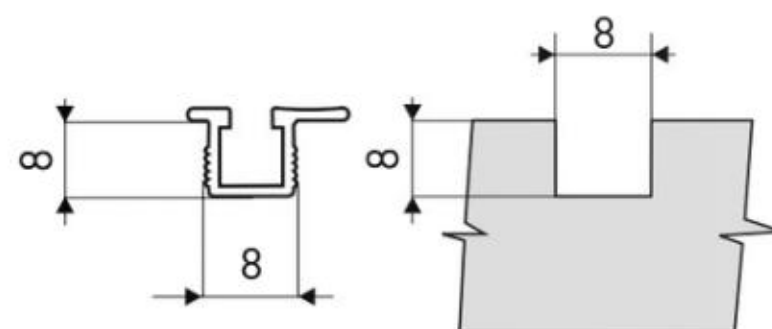
**POZOR!!!**

Brzdy je nutné nasunout do profilu před instalací profilu do korpusu.


- 3** Zafrézování pro horní vozík

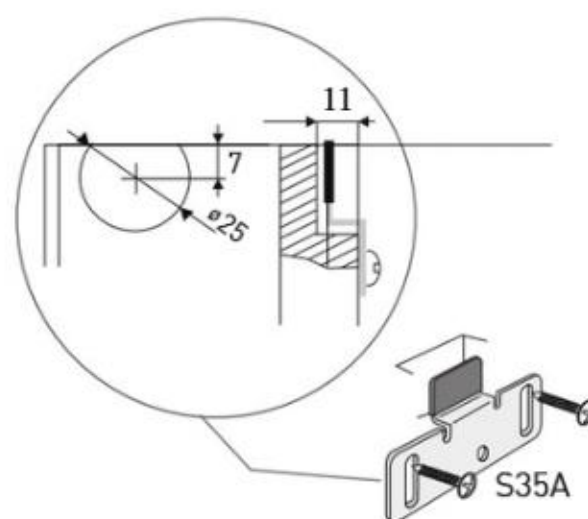


- 4** Zafrézování pro dolní vozík

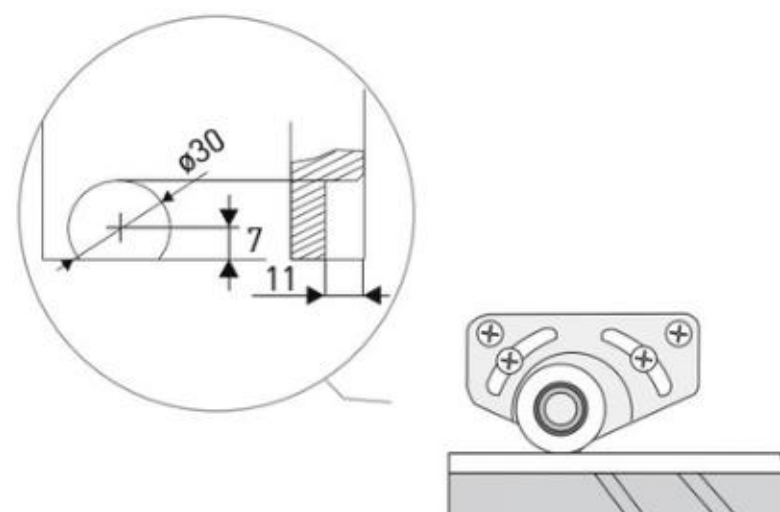


- 5** Montáž horních a spodních vozíků

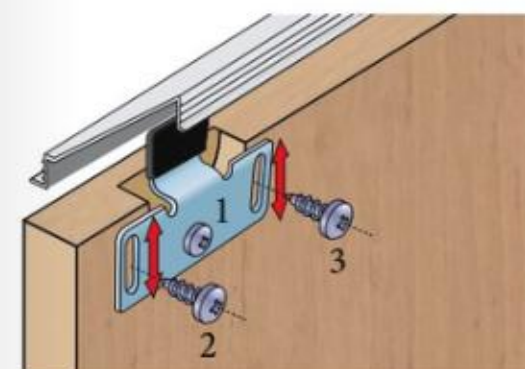

Montáž horního vozíku S35A
 Vrut 2 a 3 montovat před nasazením dveří. Vrut 1 montovat po nasazení a seřízení dveří.

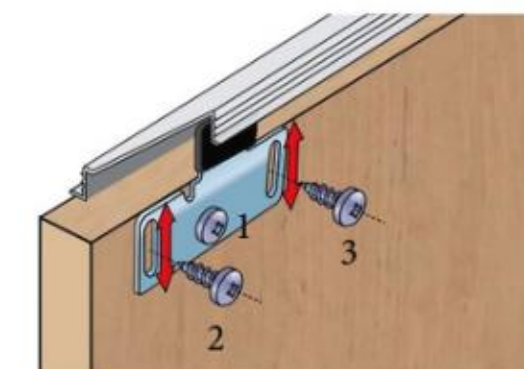


Montáž horního vozíku S35B
 Vrut 2 a 3 montovat před nasazením dveří. Vrut 1 montovat po nasazení a seřízení dveří.

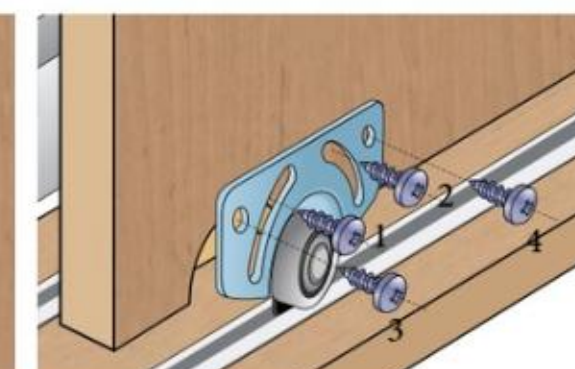


Montáž dolního vozíku S35
 Vrut 1 a 2 montovat před nasazením dveří. Vrut 3 a 4 montovat po nasazení a seřízení dveří.


- 6** Montáž dveří do korpusu a následovné seřízení

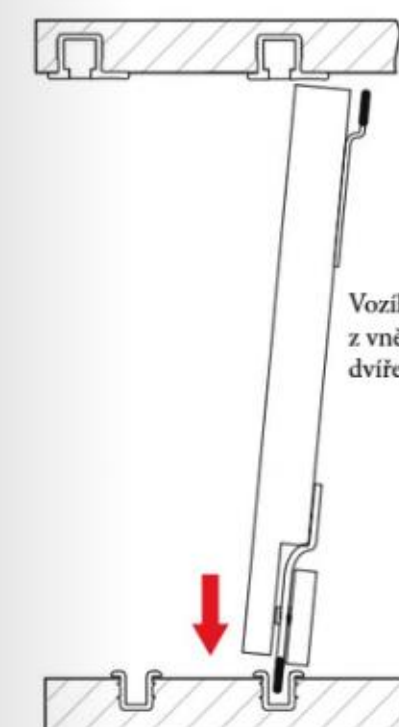

Zasunout dveře do spodního profilu.

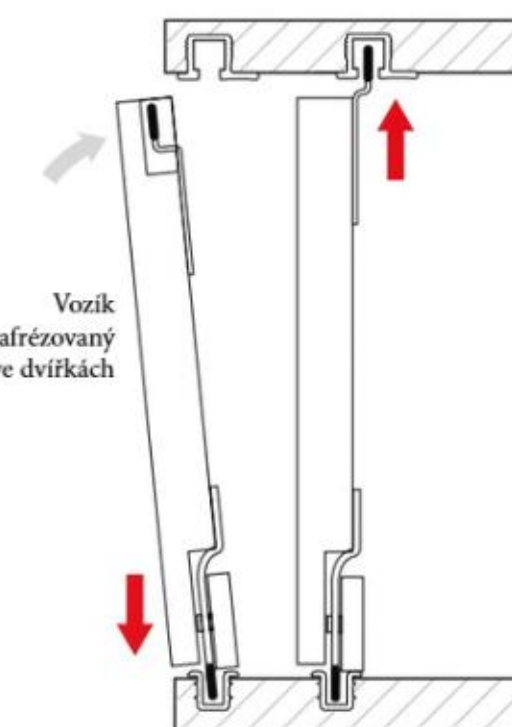

Povytáhnout horní vozík a vymezit rozsah dveří.

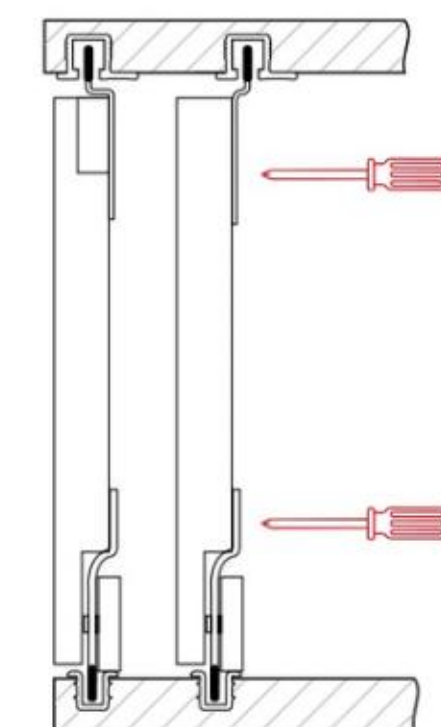

Zaaretovat spodní a horní vozík ve správné poloze.

POUŽITÍ RÁMEČKOVÝCH PROFILŮ KE KOVÁNÍ

Přehled a rozměry rámečků na straně 186–189.

S35

Určeno pro profily C, D, F1, G, J, K, M a N.

