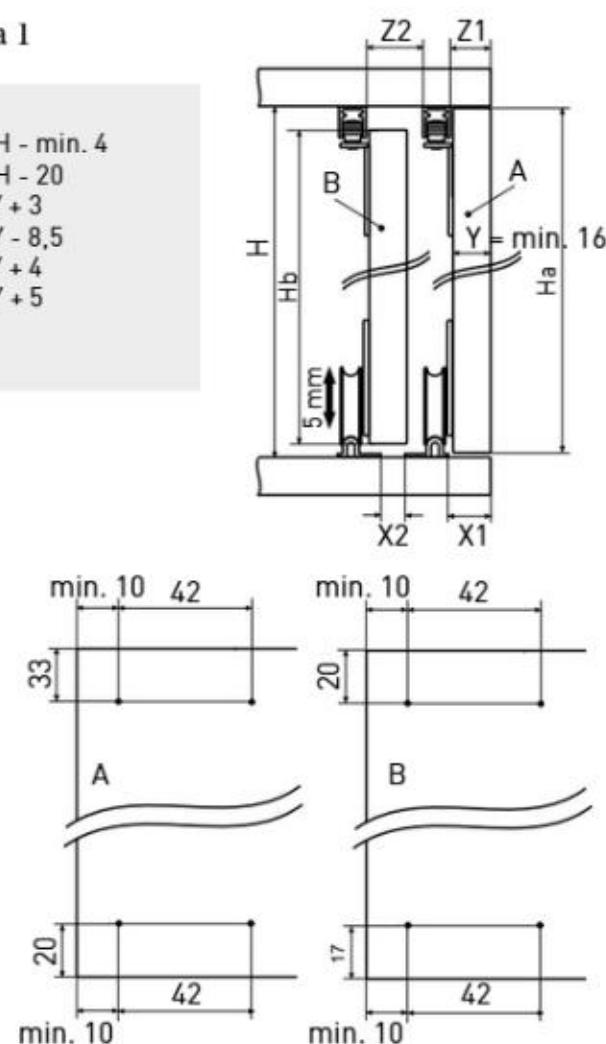



NÁVOD K MONTÁŽI

1 Instalace horních a spodních vodících lišt


Varianța 1

$$\begin{aligned} H_a &= H - \min. 4 \\ H_b &= H - 20 \\ X1 &= Y + 3 \\ X2 &= Y - 8,5 \\ Z1 &= Y + 4 \\ Z2 &= Y + 5 \end{aligned}$$


Varianța 2
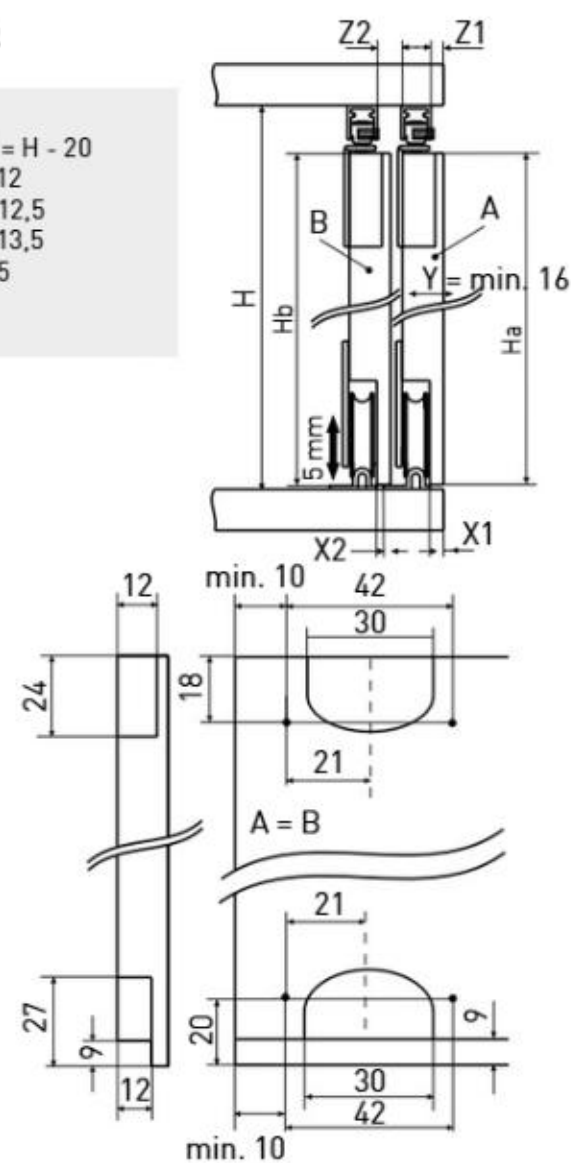
$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - 20 \\ X_1 &= Y - 12 \\ X_2 &= Y - 12,5 \\ Z_1 &= Y - 13,5 \\ Z_2 &= Y - 5 \end{aligned}$$


Varianța 3

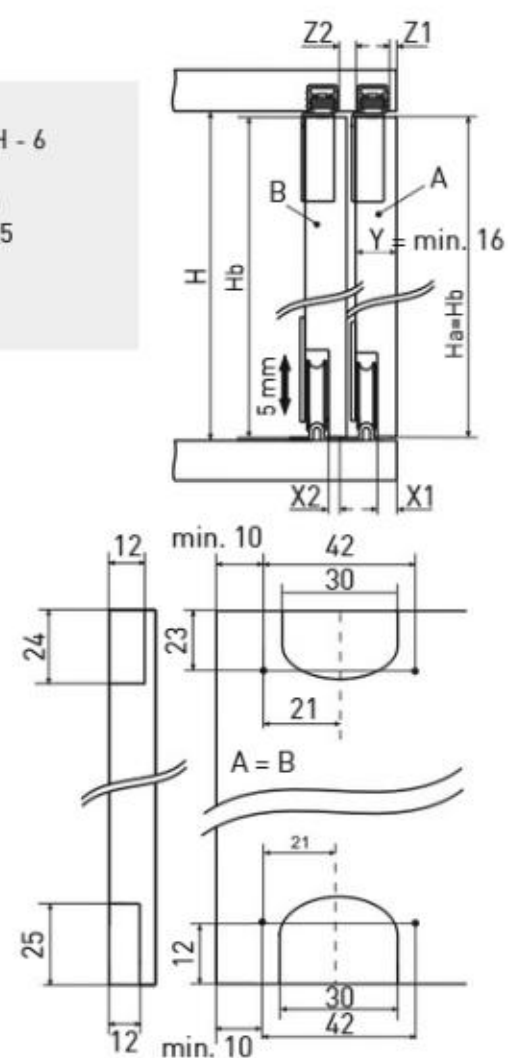
$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - 6 \\ X_1 &= Y - 10 \\ X_2 &= Y - 9,5 \\ Z_1 &= Y - 14,5 \\ Z_2 &= Y - 7 \end{aligned}$$


POZOR!!!

Brzdy je nutné nasunout do profilu před instalací profilu do korpusu.



2 Montáž horních a spodních vozíků a brzdy

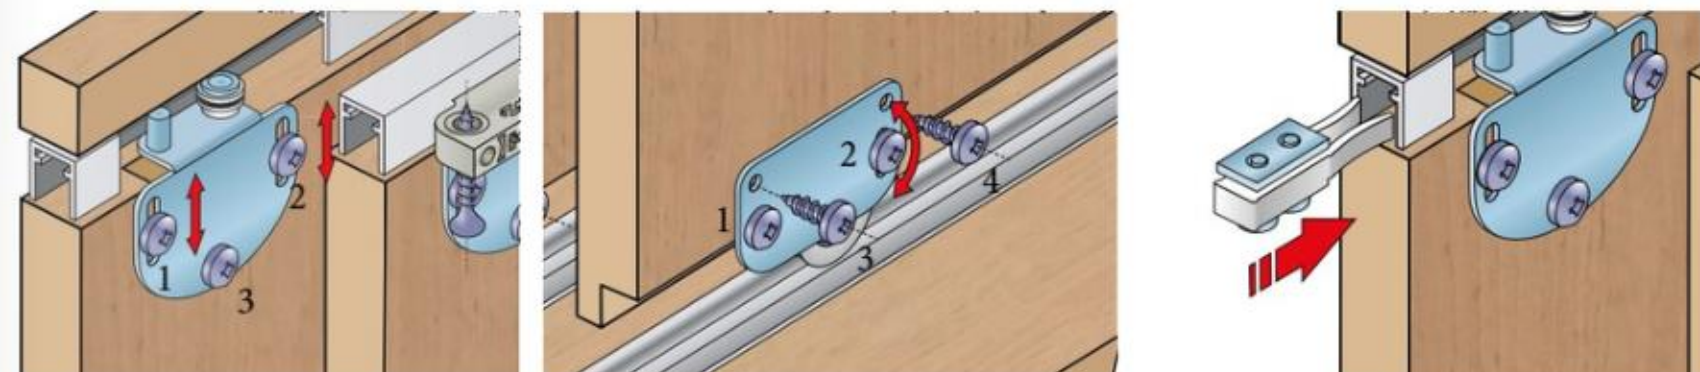


Montáž horního vozíku
Vrut 1 a 2 montovat před nasazením dveří.
Vrut 3 montovat po nasazení a seřízení dveří.

Montáž dolního vozíku
Vrutě 1 a 2 montovat před nasazením dveří.
Vrutě 3 a 4 montovat po nasazení a seřízení dveří.

Montáž brzdy
Brzdy je nutné nasunout do profilu před instalací profilu do korpusu.

3 Montáž dveří

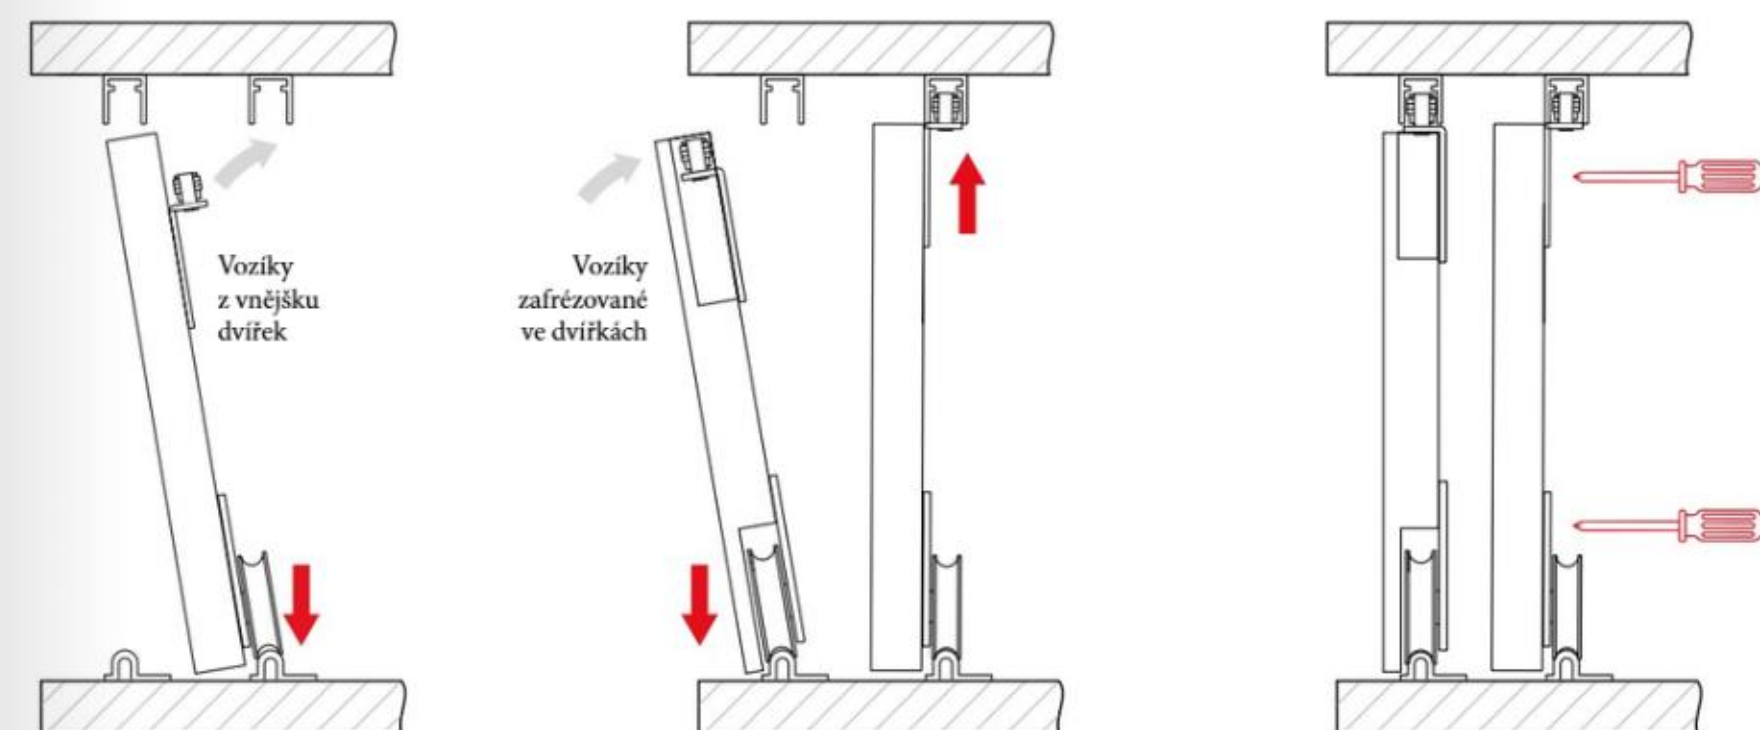

Nasadit dveře na spodní profil.
Horní vozík spustit do nejnižší polohy.

Povytnout horní vozík a vymezit rozsah dveří.

Zaaretovat spodní a horní vozík
ve správné poloze.

4 Montáž tlumiče

Montáž tlumiče najdete
na str. 170.

POZOR!!!
Tlumič lze použít pouze u varianty 2.
Podrobný montážní návod je součástí
balení každého tlumiče.