



2 Frézování pro spodní a horní vozíky


Do systému lze použít boční madla:
S04N, S08, 10N, S11N, S12,
S13, S14, S19 a S24, S26FR.

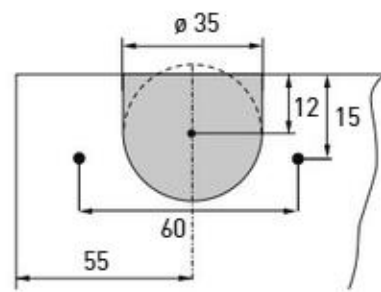


frézování horního vozíku

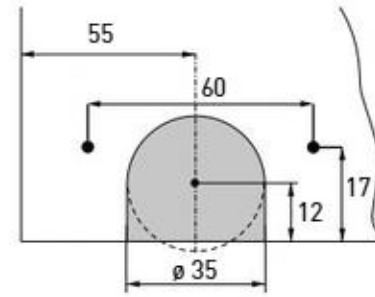

frézování dolního vozíku

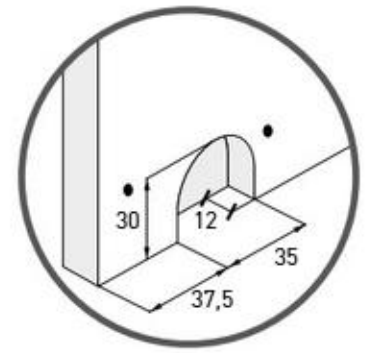


3 Montáž horních a spodních vozíků a brzdy

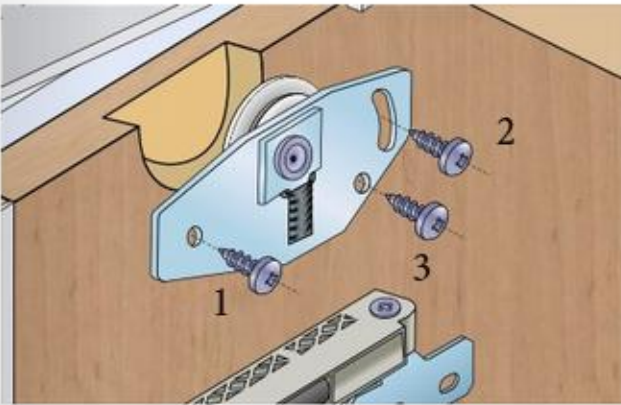


Montáž horního vozíku

Vruty 1 a 2 montovat před nasazením dveří.
Vrut 3 montovat po nasazení a seřízení dveří.

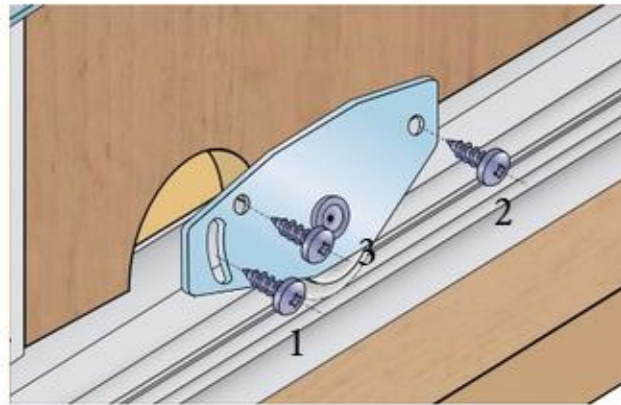

Montáž dolního vozíku


Vruty 1 a 2 montovat před nasazením dveří.
Vrut 3 montovat po nasazení a seřízení dveří.

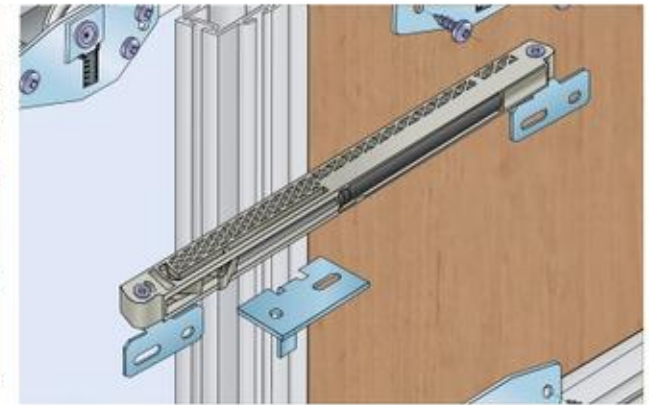


Montáž Softclose

(u hliníkových rámců lze frézovat pouze do profilu F1, G a J). Aktivátor softclose je pro přední dvířko montován do horního profilu, pro zadní dvířko je montován těsně za profil


4 Montáž dveří

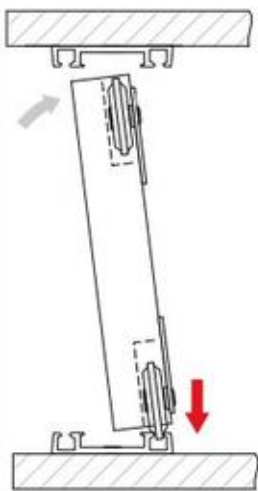

Nasadit dveře na spodní profil. Horní vozík spustit do nejnižší polohy.

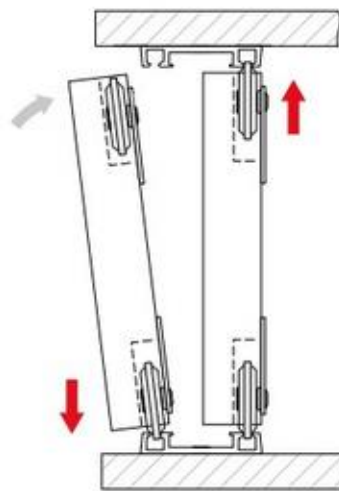

Povytnout horní vozík a vymezit rozsah dveří.

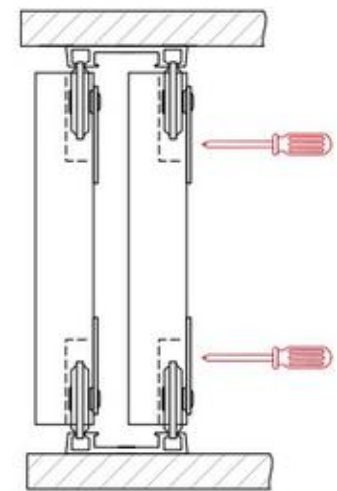

Zaaretovat spodní a horní vozík ve správné poloze.


POUŽITÍ RÁMEČKOVÝCH PROFILŮ KE KOVÁNÍ

Tlumení lze použít pouze u profilů F1, G a J.

Přehled a rozměry rámečků na straně 186–189.



C

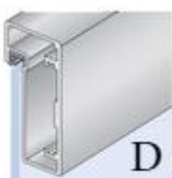

D



F1



G



J



K



M




N

NÁVOD K MONTÁŽI


1

Instalace horních a spodních vodících lišt

S profily
SO6N

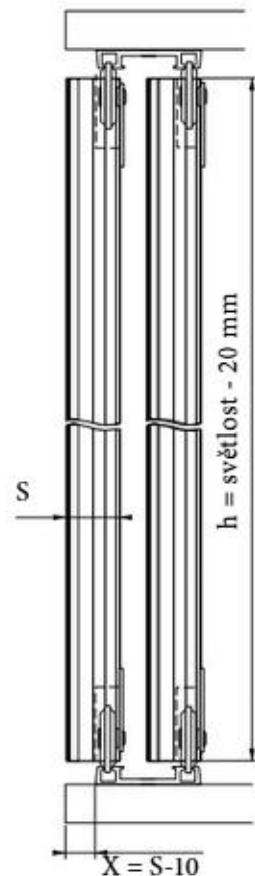

S profily
SO6 NN

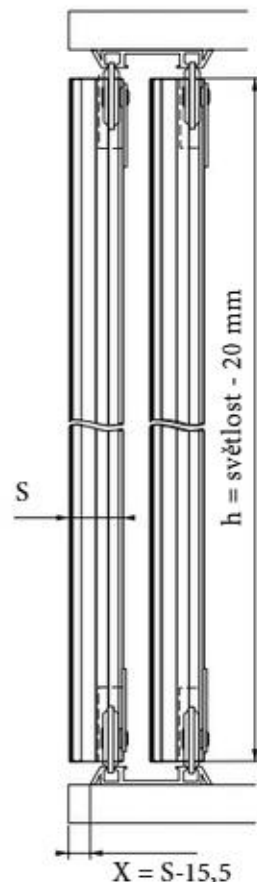

S profily
S03

Nelze namontovat
tlumič Softclose

