
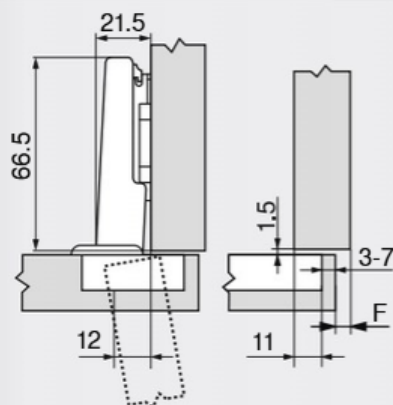


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka





F Mezera

Polonaložená dvířka

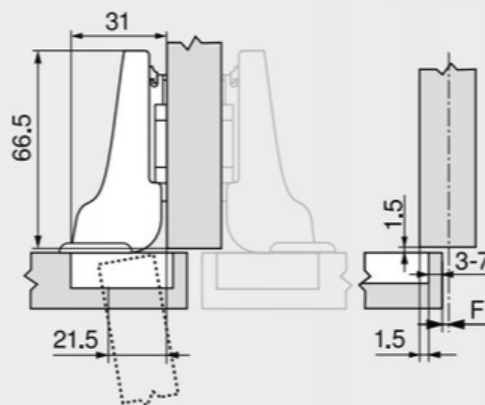

Vložená dvířka

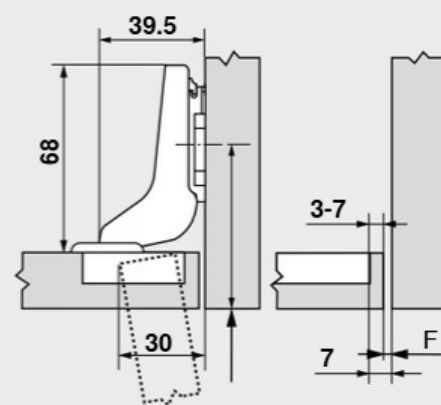

Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)																				
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
0										3	4	5	6	7						
3								3	4	5	6	7								
6					3	4	5	6	7											
9	3	4	5	6	7															
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																			

Přesah čela FA (mm)																
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5		
0										3	4	5	6	7		
3							3	4	5	6	7					
6				3	4	5	6	7								
9	3	4	5	6	7											
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)															

Přesah čela FA (mm)																		
MD																		
0																		
3																		
6																		
9																		
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


	Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm													
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	+3.0 mm -2.0 mm


Montáž našroubováním

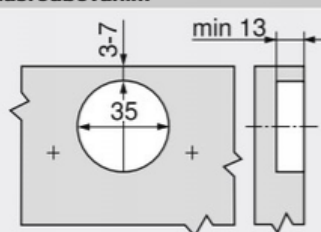

Montáž INSERTA | nalisováním

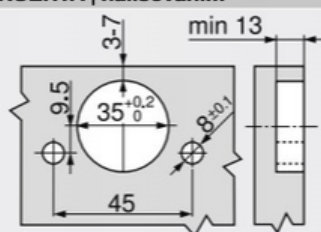

Rozměry misky

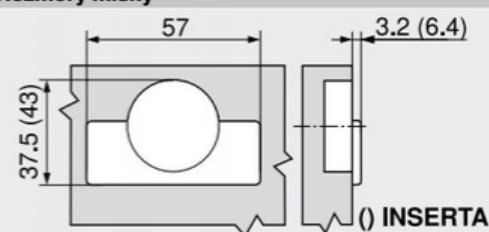

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a210